

Philips
DVD Ev Sinema Sistemi ve
Easy-fit™ konektörler

HTS3300



Her şeyi görün, duyun, yaşayın

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS çok kanallı ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendinizi filmlerin ve müziklerin tatlı dalgalarına bırakın.

Müthiş ses ve video performansı

- 4x video yukarı örnekleme ile gelişmiş görüntü kalitesi
- DTS, Dolby Digital ve Pro Logic II surround ses
- Geniş Tayflı Hoparlör Sistemi

Her şeyi çalar

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW ve Windows Media™ Audio
- Müzik (MP3) çalması resimli (JPEG) CD

Hızlı ve basit kurulum

- Eksiksiz ev eğlencesini başlatmak için kolay kurulum
- Renk kodlu Easy-Fit™ konektörler kurulumu kolaylaştırır



PHILIPS

Teknik özellikler**Resim/Ekran**

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: 4x Video Üst Örneklem

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
- Ekolayzer ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x40W (ön+surround), 2x70W (merkez+subwoofer)
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amfi
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Toplam Ses Gücü (RMS): 300 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 12 ohm
- Uydu hoparlör sürücülere: 3" tüm woofer aralığı
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Orta hoparlör empedansı: 6 ohm
- Orta hoparlör sürücülere: 3" tüm woofer aralığı
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 6 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5" yüksek güçte woofer

Video tekrar oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Çalma Ortamı: 80mm + 120mm Audio CD'ler, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: Açık, CD Metni, Gece modu, PBC, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

Tekrar çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

Tarama/Alma/Aktarma

- Otomatik dijital istasyon bulma
- Otomatik Hafızaya Alma
- Kanal Sayısı: 20
- Tuner Bantları: FM Stereo, MW

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: AUX (yardımcı) giriş, Kolay hoparlör bağlantıları, FM Anteni, MW Anteni, SKART I (CVBS, S-video/RGB çıkış)

Kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: 1x merkez hoparlör, 1x subwoofer, 2x ön uydu hoparlör, 2x arka uydu hoparlör, AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, FM/MW Anten, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Skart Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 225 x 94 x 75 mm
- Orta Hoparlör Genişliği: 0,68 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 570 x 310 x 444 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 54 x 324 mm
- Set ağırlığı: 2,7 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,92 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 94 x 175 x 65 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,4 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 17,5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0.5 W

Ürün özellikleri**Video Yukarı Örneklem**

Video Yukarı Örneklem, çarpılmayı önleyerek görüntü kalitesini önemli ölçüde artıran bir teknolojidir. Video işleminin 54MHz hatta 108MHz çıkartılması, pratikte videoyu 8:8:8* (54MHz) veya 16:16:16 (108MHz) formata dönüştürmek anlamına gelir. Bu da, standart DVD formatından 4 ila 8 kat daha fazla yatay çözünürlük bant genişliği anlamına gelir. Bu işlem MPEG "sinek teli" bozulmasını büyük ölçüde azaltarak, temiz ve bozulmasız bir görüntü kalitesi sağlar.

DTS,Dolby Digital,Pro Logic II

Harici dekoder kullanmaya gerek bırakmayan dahili bir DTS ve Dolby Digital dekoder, ses bilgisinin tüm altı kanalını işleyerek surround ses sunar ve şaşırtıcı doğrulukta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Geniş Tayflı Hoparlör Sistemi

Geniş tayflı hoparlör, daha gerçekçi bir ses yaratmak için duyulabilen ses frekansının tamamını kapsar. Tüm ses aralığını üreten tek bir sürücü olduğundan, bu ses kaybını etkileyecek faz ve zaman bozulmasının minimumda kalmasıyla sonuçlanır.

Birden Çok Formatlı Filmler-DivX, MP4


Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum uyumluluk ve izleme keyfi sağlar.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Resimli CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir disk. DVD çalara bir Resimli CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Aynı anda müziğinizi çalarken TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.

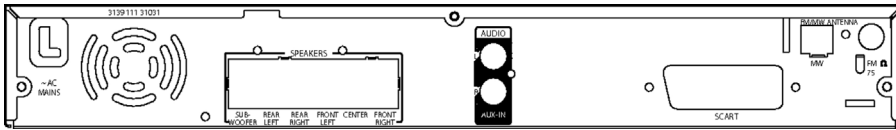

Yayın tarihi 2006-04-11

Sürüm: 1.3.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com