

Philips
Cinema em casa 5.1

Som com graves duplos
Blu-ray 3D

HTS5563



Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos

Obcecado pelo som

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS5563 da Philips. Altifalantes com tubos de graves duplos oferecem um som surround poderoso de 1000 W e uma reprodução de discos DVD em Full HD de 1080p.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um ótimo som

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Painel tátil para reprodução e controlo do volume intuitivos
- Opção de altifalantes traseiros sem fios para posicionamento sem confusão de cabos

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Hub HDMI para ligar dispositivos HDMI para um ótimo som e imagem
- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor

PHILIPS


Destaques

Som com graves duplos



Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Dolby TrueHD e DTS HD

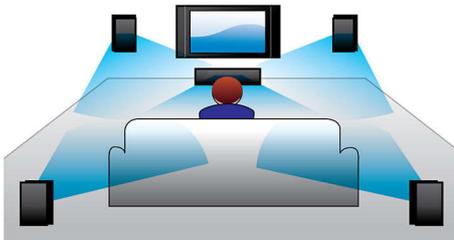

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Blu-ray Full HD 3D




Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Smart TV




O sistema de cinema em casa e o leitor Blu-ray da Philips com Smart TV oferecem-lhe numerosas funcionalidades avançadas, incluindo Net TV, SimplyShare e MyRemote. O Net TV proporciona-lhe uma vasta gama de informações e entretenimento online no seu televisor para serviços como o video-on-demand. Com o SimplyShare, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Também pode utilizar o seu smartphone/tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.

Hub HDMI

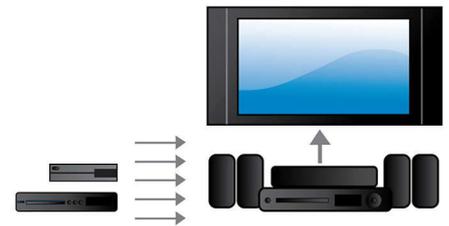


O hub HDMI fornece portas HDMI adicionais que lhe permitem ligar outros dispositivos, como a sua consola de jogos ou set-top box HD, ao sistema de cinema em casa de forma cómoda. Com a ligação dos seus dispositivos através do hub HDMI, pode desfrutar de som e imagem de alta definição em todo o seu entretenimento.

Painel táctil para reprodução

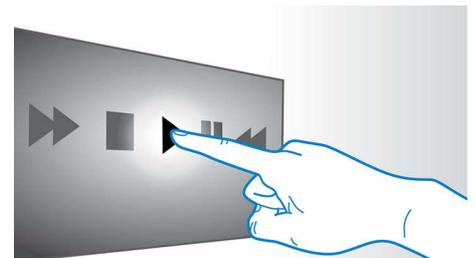

Os controlos intuitivos do painel táctil permitem-lhe controlar o volume, bem como outras opções de reprodução, premindo simplesmente os controlos sensíveis ao toque no painel frontal.

Opção de altifalantes traseiros sem fios

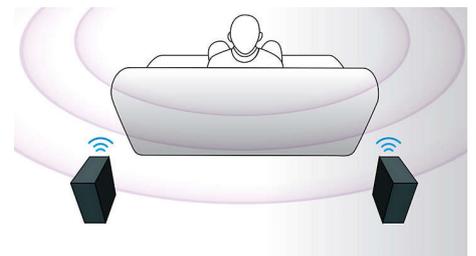

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Dolby Digital Prologic II, Som com graves duplos, FullSound, Modo Noturno, Surround Plus, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Definições do equalizador: Filme, Música, Original, Notícias, Jogos
- Potência de saída da coluna central: 166 W
- Potência de saída da coluna satélite: 4 x 166 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: 1 Coluna central, 4 Colunas satélite
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 4 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
- Impedância da coluna central: 4 ohm
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Limites freq. da coluna central: 150-20 000 Hz
- Diagramas por coluna satélite: 1 woofer de gama total de 3"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

Conetividade

- Ligações frontais: USB de alta velocidade, Music iLINK
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Ficha da base para iPod/iPhone, Ranhura para cartão SD/SDHC, Ranhura para USB Wi-Fi, Áudio

- traseiro sem fios
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Nome da estação

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 62680 8
- Comprimento: 60 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 39.3 cm
- Peso bruto: 12.1 kg
- Comprimento: 32.7 cm
- Peso líquido: 10.3 kg
- Tara: 1.8 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Potência

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 32.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 60 cm
- Profundidade: 39.3 cm
- Número de produtos incluídos: 1

- EAN: 87 12581 62680 8
- Peso bruto: 12.1 kg
- Peso líquido: 10.3 kg
- Tara: 1.8 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.55 cm
- Largura: 43.5 cm
- Profundidade: 34.3 cm
- Peso: 3.31 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Base para iPod/iPhone DCK3061, Módulo posterior sem fios RWSS5512, Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso incl. embalagem: 11,88 kg
- Peso da unidade principal: 3,69 kg
- Embalagem (L x A x P): 600 x 393 x 327 mm
- Coluna central (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso da coluna central: 0,57 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,57 kg
- Peso do subwoofer: 3,9 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso do altifalante traseiro: 0,57 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Especificações

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW,

DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de publicação
2024-05-06

Versão: 6.1.9

EAN: 87 12581 62680 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com