




Philips ActionFit
Спортивні навушники

8,6-мм динаміки/закритого типу
Шийна дуга

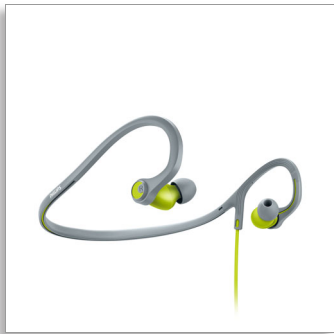

SHQ4300LF

Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

Надійна фіксація та легка вага

Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію.

захист

- Спортивний футляр для легкого зберігання
- Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності
- Захист від поту та вологи – ідеальні для будь-яких тренувань

Докладайте більше зусиль

- Високоєфективний звук забезпечує максимальну ефективність
- Навушники-вкладиші забезпечують ізоляцію звуку

Свобода

- Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації
- У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування
- Ультралегка конструкція 11,4 г забезпечує максимальний комфорт*
- Гнучка шийна дуга автоматично налаштовується відповідно до голови для ідеальної фіксації


PHILIPS

Спортивні навушники
8,6-мм динаміки/закритого типу Шийна дуга

SHQ4300LF/00

Основні особливості

Ультралегка конструкція 11,4 г

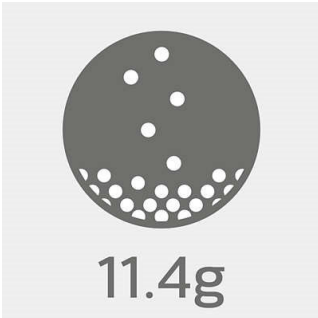

Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 11,4 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.

Вушні вкладиші 3 розмірів



Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

Затискач для кабелю



Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.

Спортивний футляр для легкого зберігання


Спортивний футляр для легкого зберігання

Гнучка шийна дуга




Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та еластична гумова шийна дуга гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.

Високоєфективний звук

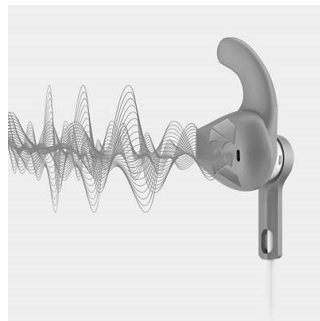

8,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоєфективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

Посилений кабель Kevlar®

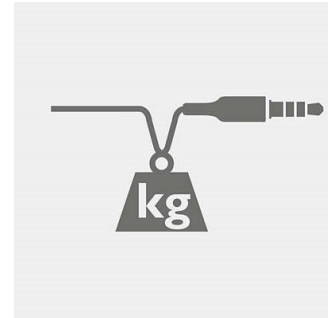

Посилені кабелі для навушників Kevlar® достатньо міцні для використання навіть під час найвиснажливіших тренувань.

Ізоляція звуку

Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоєфективну ізоляцію. Наші овальні акустичні трубки ергономічно оптимізовано для виняткової фіксації.

Захист від поту та вологи



Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотна характеристика: 5–24 000 Гц
- Мембрана: PET
- Тип магніту: Неодимовий
- Тип: Динаміка
- Звукова котушка: CCAW
- Діаметр динаміків: 8.6 мм
- Чутливість: 107 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Опір: 16 ohm

Під'єднання

- Під'єднання кабелю: одностороннє
- Покриття конектора: позолочене
- Довжина кабелю: 1.2 м
- Конектор: 3.5 мм

Акcesуари

- Футляр для зберігання

Конструкція

- Колір: Лаймовий жовтий і білий



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 5.2.4

EAN: 69 25970 70029 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com