



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth® a NFC

s MULTIPAIR
Nabíjateľná batéria
Biela



BT3600W

Malý veľkosťou, veľký zvukom

Skvelý zvuk v balení tak tenkom, že si ho schováte kamkoľvek. Zabudované rozhranie NFC umožňuje spárovanie jednoduchým dotykom a vďaka možnosti spárovania viacerých zariadení Bluetooth môžete v okamihu prepínať prehrávanie z dvoch rôznych zariadení.

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s tenkým dizajnom
- Pôsobivý vďaka 10 W RMS
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu


Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

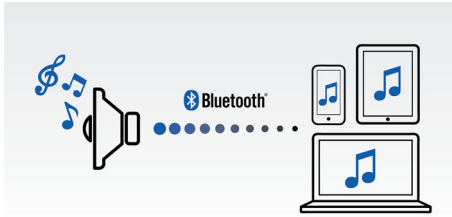


Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami


Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

Funkcia Anti-clipping

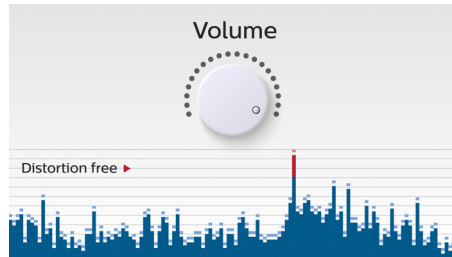

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Reproduktor spracováva funkciu Anti-clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému osekáním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Vstavaná nabíjateľná batéria

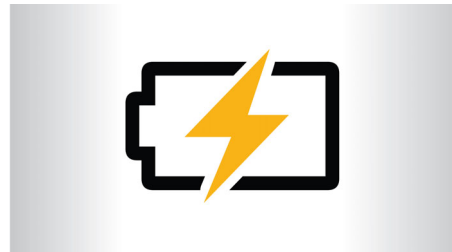

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať

skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Vstavaný mikrofón


Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Technológia NFC

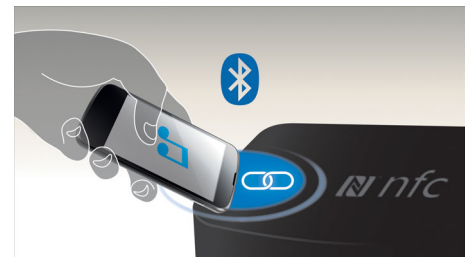

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tablety a smartfóny so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- NFC: Bluetooth na párovanie ťuknutím; funguje so systémom Android 4.0 alebo novším a systémom Windows phone 8 alebo novším
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez

reproduktor

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 1,5"

Príkon

- Typ batérie: Litium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 10 hod

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 207 x 34 x 97 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 230 x 46 x 175 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,43 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,59 kg



Dátum vydania
2016-04-18

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com