




Philips
Sistema Hi-Fi con
componentes DVD



MCD900

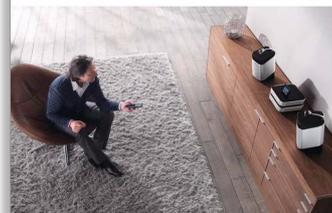

Obsesionados por el sonido

Siente las emociones del directo

El sistema Hi-Fi con componentes DVD de Philips, con altavoces SoundSphere, proporciona un sonido tan natural y real que crearás que los artistas están actuando frente a ti. La pantalla con colores vivos y la navegación intuitiva enriquecen aún más la experiencia de sonido.

Sonido auténtico que cobra vida

- Altavoces de aluminio para un sonido de gran fidelidad gracias a una solidez óptima
- SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

Rendimiento superior

- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas


Enriquece tu experiencia

- Pantalla LCD a todo color para un control cómodo
- Reproducción de DVD, DivX®, MP3, AAC sin DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG
- Exploración de la música y las fotografías almacenadas en la unidad USB

PHILIPS

Destacados

Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS clase D

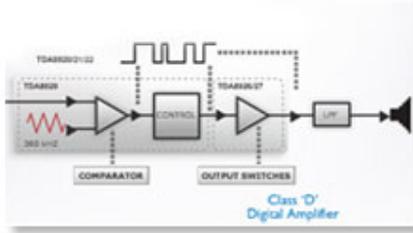


Llena la habitación con tu música favorita con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia musical de 2 x 50 W RMS. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y luego la amplifica. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluida una mejor calidad acústica. Además, este amplificador muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Altavoces de aluminio



La naturaleza te ofrece lo mejor. Los materiales naturales han demostrado ser imbatibles como componentes acústicos. Los altavoces fabricados con aluminio son más rígidos, y además este material crea una carcasa perfecta que impide de forma natural las vibraciones, mejora la propagación de las ondas de sonido y produce un sonido de alta fidelidad. El resultado son unos atractivos altavoces que te proporcionan un sonido que se mantiene fiel a la grabación original.

Pantalla LCD a todo color

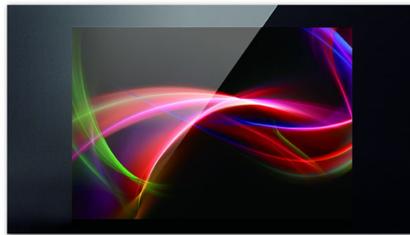

Da vida a tu experiencia de sonido con una pantalla LCD con colores vivos y disfruta de un control sencillo y cómodo de toda tu música. Mientras escuchas tus canciones favoritas, las carátulas aparecen en la pantalla, lo que añade vida y chispa a las canciones. La selección de pistas es realmente sencilla, ya que la pantalla LCD con varias líneas te muestra las canciones ordenadas por género, artista o álbum.

Conector de altavoz chapado en oro



El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

Reproduzca su música y películas



Reproducción de DVD, DivX®, MP3, AAC sin DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG.

SoundSphere



Recréate con el esplendor y la energía de la música porque SoundSphere reproduce cada nota tal y como la concibió el artista. Al proporcionar un audio nítido y natural, SoundSphere crea una impresión sonora más amplia y profunda. El resultado es un audio tan realista que creerás que los artistas están actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere dispone de un tweeter colocado en la parte superior de la caja del altavoz. El tweeter puede emitir un sonido más nítido y en todas las direcciones. La precisa ingeniería de cruzado de audio y la cuidadosa colocación del woofer para rodear al tweeter garantiza una interferencia mínima y un sonido aún más natural.

Exploración de música y fotografías (USB)



Carga tu colección de música en el dispositivo de almacenamiento USB para disfrutar de cualquier canción en cualquier momento. El sistema accede a tu contenido musical mediante la toma USB integrada. Podrás utilizar el sistema para explorar toda tu música fácilmente por álbum, artista, género o pista. Además puedes disfrutar de tus fotos preferidas mientras escuchas música.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: amplificador digital clase "D", control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces

- Controlador. altavoz: SoundSphere
- Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Formatos compatibles: eAAC+, FLAC, MP3, AAC no DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Modos de reproducción USB directo: reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Antena: Dipolo FM
- RDS: texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, cámara lenta, Zoom, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: sobremuestreo de vídeo, realce visual, alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital,

Auriculares (3,5 mm)

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- USB: Host USB
- Silenciador de audio/vídeo: Salida de HDMI

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, zumbador
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanca
- Mejoras de visualización: control de brillo, Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), cable de alimentación
- Pilas: 2 AAA
- Mando a distancia: Control remoto de una vía con 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Ruso (en disco duro), Español, Sueco
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 175 x 202 mm
- Alto del altavoz principal: 354 mm
- Peso: 12,50 kg
- Profundidad de la unidad principal: 251 mm
- Altura de la unidad principal: 202 mm
- Anchura de la unidad principal: 251 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Picture CD en el televisor
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Visualización en el aparato: JPEG desde USB, transferencia desde PC



Fecha de emisión
2013-06-12

Versión: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com