




Philips
dockningshögtalare

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
10 W, Batteri- eller sladdriven

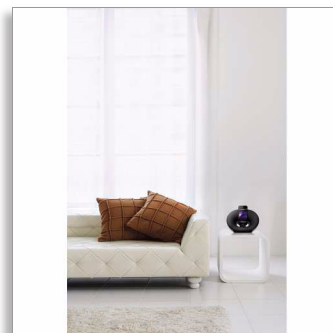

DS3205



Ljud som passar ditt hem

Dockningshögtalaren DS3205 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den spelar musik från din iPod eller iPhone med kristallklart ljud. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

Kristallklart ljud

- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 10 W RMS

Elegant och kompakt

- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
- 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

PHILIPS

dockningshögtalare
med Lightning-kontakt för iPod/iPhone, 10 W, Batteri- eller sladdriven

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 10 W RMS

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Batteriets livslängd: 8 tim

Mått

- Produktmått (B x D x H): 224 x 120 x 162 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 240 x 145 x 240 mm
- Produktvikt: 1,1 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,33 kg



DS3205/12

Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Neodymium-högtalare

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.



Publiceringsdatum
2017-03-29

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com