




Philips
True wireless
sporthörlurar

In-ear-passform

Pulsmätare
Öronkrokar eller vingspetsar
UV-rengöring

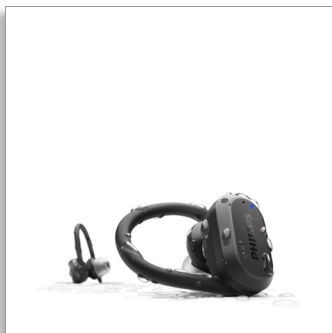

TAA7306BK

Träna smartare

Spring snabbare. Hoppa högre. De här true wireless-sporthörlurarna har löstagbara öronkrokar för en extra säker passform. Uppiggande ljud ser till att du behåller fokus, och den inbyggda pulsmätaren hjälper dig att träna i takt med din kropp.

Sitter säkert oavsett vad som händer.

- Flexibel passform. Öronkrokar eller vingspetsar
- Lyssna på din kropp. Pulsmätare
- Kör hårt och håll dig fräsch. UV-rengöring
- Dammtålig och vattentät till IP57

Från träningsspellista till viktiga samtal

- Släpp in världen när du behöver det. Medvetenhetsläge
- Växla mellan öronpropparna efter behov. Monoläge
- Ljud inställt för sport. 9 mm-neodymelement
- Pekkontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning

Från gymmet till gatan

- Magnetiskt laddningsfodral. Upp till 24 timmars speltid
- 6 timmars speltid från en enda laddning
- Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme
- Håll koll på dina prestationer och mycket mer. Philips Headphones-app


PHILIPS

True wireless sporthörlurar
In-ear-passform Pulsmätare, Öronkrokar eller vingspetsar, UV-rengöring

TAA7306BK/00


Funktioner

Öronkrokar eller vingspetsar

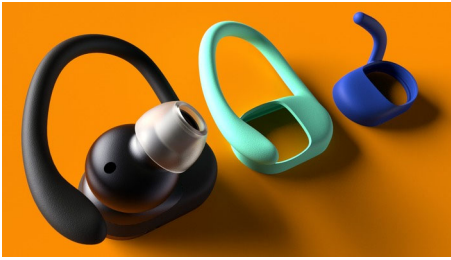

Flexibla och löstagbara vingspetsar ger en säker passform vid lätt till medelintensiv träning. När du är redo för ett hårdare pass ser de löstagbara öronkrokarna till att hörlurarna sitter säkert på plats. Välj en färg på öronkroken eller vingspetsen som passar din stil.

Pulsmätare

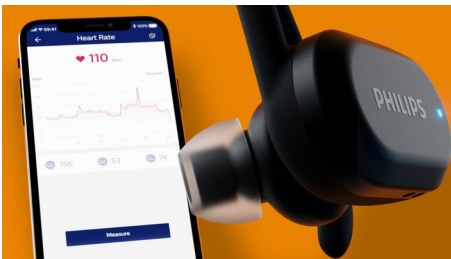


Träna smartare tack vare en pulsmätare som är kompatibel med populära träningsappar och Philips Headphone-appen. Om din valda app har funktioner för liveuppdateringar får du pulsmätvärden upplästa i örat när du tränar. Du vet när du ska köra hårdare och när du ska hålla tillbaka.

UV-rengöring



Lyft tungt. Spring snabbt. Hur du än gillar att få fart på endorfinerna ger de här hörlurarna dig friheten att svettas rejält! När du är klar lägger du bara öronsäckarna i laddningsfodralet så tar en UV-rengöringscykel bort upp till 99 % av bakterierna.

Medvetenhetsläge

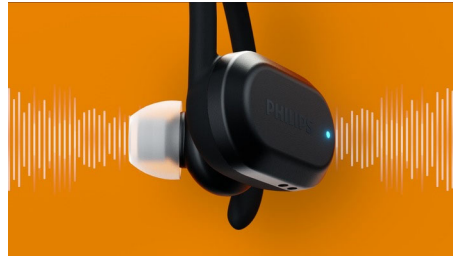

Vill du höra dina träningskompisar? Aktivera medvetenhetsläget så kan du prata utan att ta av dig hörlurarna. Om du behöver ta emot ett samtal kan du använda monoläget för att prata med en hörlur, och du kan växla mellan öronpropparna utan att missa ett ord.

IP57-klassning för damm-/vattenskydd



IP57-klassificering innebär att de här sporthörlurarna fixar det hårdaste

träningsspasset. Gillar du din träningsplaylista för mycket för att sluta lyssna? Du kan till och med ha hörlurarna på i duschen. När du är klar och hörlurarna är torra förvarar du dem i det mjuka fodralet.

Enkel kontroll och ihopparning



Tryck på hörlurarna för att pausa spellistan, ta emot samtal och aktivera telefonens röstassistent. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de har parats ihop minns de den senaste enheten de parats ihop med.

24 timmars speltid

Du får klart ljud, kraftfull bas och 6 timmars speltid – och det bärbara laddningsfodralet ger upp till 18 timmar extra speltid. Behöver du extra laddning? En snabbbladning på 15 minuter ger dig ytterligare en timmes speltid.

Philips Headphones-app

Du kan använda appen Philips Headphones för att registrera din puls när du tränar eller för att få en sammanfattning efter passet. Vill du justera ljudet som du tränar till? Du kan även använda appen för att förstärka basen, tona ned diskanten eller välja bland förinställda ljudstilar.

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 16 ohm
- Högtalardiameter: 9,2 mm
- Känslighet: 105 dB (1 000 Hz)
- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Högtalar-typ: Dynamisk

ANC-funktioner

- Awareness mode

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 mikrofoner
- ENC-mikrofon

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Codec som stöds: AAC, SBC
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Trådlös

Bekvämlighet

- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Pulsmatning
- UV-rengöring
- Vattentät: IP57
- Monoläge för TWS
- Volymkontroll
- Typ av kontroller: Vidrör

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: In-ear
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronkrok, Öronpropp i silikon, Vingspets

Effekt

- Uppspelningsstid för musik: 6+18 tim
- Samtalstid: 6 timmar
- Batterityp (öronpropp): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh
- Batterityp (laddningsfodral): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (fodral): 550 mAh
- Batteritid i standby: 200 tim.
- Laddningstid: 2 tim
- Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme

- Antal batterier: 3 delar
- Batterivikt (total): 14,18 g
- Laddningsbar

Röstassistent

- Stöd för röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Röststyrd
- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent

Tillbehör

- Karbinhake
- Löstagbar öronkrok: 3 par
- Löstagbara vingspetsar: 3 par
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Laddare
- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Övrigt: 1 hårt fodral
- Snabbstartguide

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Inre kartong (L x B x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
- Bruttovikt: 0,847 kg
- Nettovikt: 0,423 kg
- Taravikt: 0,424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- Yttre kartong (L x B x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
- Bruttovikt: 7,093 kg
- Nettovikt: 3,384 kg
- Taravikt: 3,709 kg
- GTIN: 1 48 95229 11773 7

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
- Vikt: 0,08 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Förpackning
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,3 x 5 cm
- Bruttovikt: 0,261 kg
- Nettovikt: 0,141 kg
- Taravikt: 0,12 kg
- EAN: 48 95229 11773 0

UPC

- UPC: 8 40063 20190 3



Publiceringsdatum
2023-02-12

Version: 6.0.4

12 NC: 8670 001 73957
EAN: 48 95229 11773 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com