



Philips Harmony  
Komponentný Hi-Fi  
systém

- Dok pre zariadenia iPod/iPhone/  
iPad
- DAB+

**Harmony**

**DCB8000**



## Prirodzený a verný zvuk

### Posadnutí zvukom

Navrchu umiestnený výškový reproduktor prehrá vaše obľúbené skladby s prirodzene znejúcimi detailmi. Či už prehrávate zvukový obsah zo zariadení iPod/iPhone/iPad, ktoré zároveň nabíjate, alebo počúvate rádio DAB+, Hi-Fi systém Philips DCB8000/10 s telom z hliníka ponúka skvelý zážitok.

#### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- ClariSound pre dokonalý zvuk plný verných detailov
- Navrchu umiestnený výškový reproduktor prináša detailný a prirodzený zvuk
- Basový reproduktor zo sklenených vlákien umožňuje prirodzenú reprodukciu zvuku
- Inovatívny basový port zaručí čisté a bohaté basy
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 160 W RMS

#### **Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov**

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby


#### **Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov**

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### ClariSound

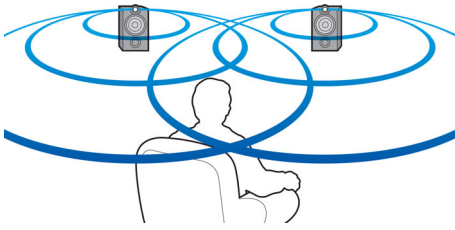

Technológia ClariSound vdýchne vašej obľúbenej hudbe nový život pomocou dokonalého zvuku plného verných detailov, ktorý znie príjemne a ucelene. Navrchu umiestnený výškový reproduktor prináša zvuk obohatený o brilantnú čistotu a vysokoučinný basový reproduktor zo sklenených vlákien vytvorí širokú zvukovú scénu, ktorá zaplní každú miestnosť. Číry zvukový výkon je vyvážený jasne definovanými basmi vďaka inovačnej technológii basových portov spoločnosti Philips. Mäkký kužeľ poskytuje vernú reprodukciu detailov hlasu aj nástrojov, takže oceníte všetky dynamické aj emotívne odtiene originálnej nahrávky.

### Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa

dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

### Kompatibilné s DAB a FM



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

### Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí

jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

### USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 80 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel. klenbou
- Hlavný reproduktor: 5,25" basový reproduktor, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory reproduktorov

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania v doku: prehrať a pozastaviť, rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba
- Režimy prehrávania cez USB Direct: prehrávanie/ pozastavenie, rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Iné: Podpora ID3 textu

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka, Smart scan
- Pásmo tunera: FM Stereo, FM Mono
- Predvolené stanice: 20
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS
- Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug & play), automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Slúchadlo: 6,3 mm
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Ľavé a pravé reproduktory, Výstup, Funkcia MP3 Link, DAB anténa

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM
- Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
- Typ vkladania: zásobník

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, DAB anténa, Rýchla užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové ovládanie s 2 batériami AAA
- Manuál používateľa: Anglicky, nemecky, francúzsky, dánsky, nórsky, taliansky

## Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 270 mm
- Výška hlavnej jednotky: 146 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 295 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 180 x 282 mm
- Výška hlavného reproduktora: 325 mm
- Šírka balenia: 750 mm
- Výška balenia: 350 mm
- Hĺbka balenia: 340 mm
- Hmotnosť brutto: 16,5 kg
- Hmotnosť netto: 14,5 kg

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod mini

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad, iPad 2



Dátum vydania  
2013-08-13

Verzia: 1.1.9

12 NC: 8670 000 80471  
EAN: 08 71258 16164 72

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)