

Philips
Магнитола с CD

mp3

AZ1302



Воспроизведение MP3 и цифровой тюнер

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1302 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.

Полнота восприятия музыки в формате MP3-CD

- 10 часов музыки в формате MP3-CD
- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Цифровая настройка с позициями
- Кассетная дека с автостопом

Удобный в использовании и точный регулятор

- Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Удобный пульт ДУ
- Гнездо стереонаушников

Впечатляющее звучание басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Особенности

10 часов музыки в формате MP3-CD




Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 - это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Поддерживает CD-R/RW


Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Цифровая настройка с позициями

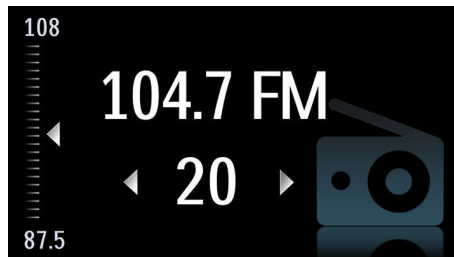

Цифровая настройка с позициями

Кассетная дека с автостопом

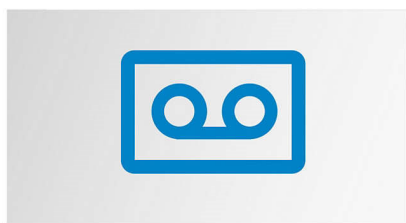

Кассетная дека с автостопом

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Программирование автосохранения


Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.

Многофункциональный ЖК-дисплей



Многофункциональный ЖК-дисплей

Гнездо стереонаушников

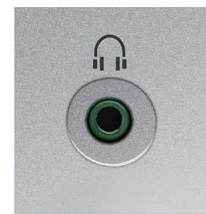

Гнездо стереонаушников

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x1 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 3 дюйма
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

Подключения

- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: 8 кнопок
- Цвет подсветки: Синий
- Цифры на дисплее: 5

Мощность

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 8

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: 1

Размеры

- Глубина упаковки: 280 миллиметра
- Глубина продукта: 233 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,5 кг
- Высота упаковки: 197 миллиметра
- Ширина упаковки: 332 миллиметра
- Вес: 2.1 кг
- Ширина продукта: 290 миллиметра
- Высота продукта: 151 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

