



Philips 9000 series
Blu-ray-spiller

Qdeo-bildeprocessor

TI Burr-Brown DACer



BDP9500



Virkeligheten har møtt sin overmann

Nå kan du virkelig gi deg hen til ren og total lyd- og bildeunderholdning som overgår virkeligheten. Opplev levende, krystallklare bilder som kombineres med detaljert kvalitetslyd fra denne elegante og imponerende Blu-ray-spilleren.

Se mer

- Qdeo™-videobehandling for filmer i sin reneste form
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Gullbelagte AV-kontakter gir best bilde og lyd

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- TI Burr-Brown DACer gir svært detaljert lydgjengivelse
- Separat toroidal strømforsyning gir ren lyd uten støy

Finn frem mer

- Solid 3 mm aluminiumhus sikrer optimal ytelse
- Berøringsfølsomme kontroller for sømløs og enkel tilgang
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Qdeo™-videobehandling

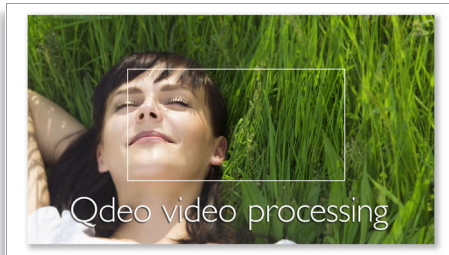

Qdeo™ er videobehandlingsteknologi som gir støyfri og naturlig video. De fleste typer av video har støy og bildeforvringning som er veldig distraherende når de vises på en HDTV. Qdeo™-behandling gir et bilde som har redusert støy, forbedret farge, forbedret kontrast, små detaljer og en forbedret følelse av dybde, noe som gir en stille, behagelig og oppslukende seeropplevelse. Qdeo™-teknologi fungerer også med alle typer videokilder, inkludert Blu-ray, DVD og selv Internett-video av dårlig kvalitet.

Flytting av underteksting



Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere undertekstenes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen,


noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

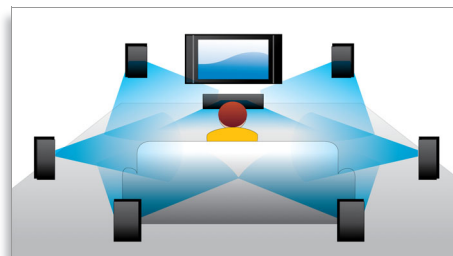

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD


Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

Høyhastighets USB 2.0-kobling

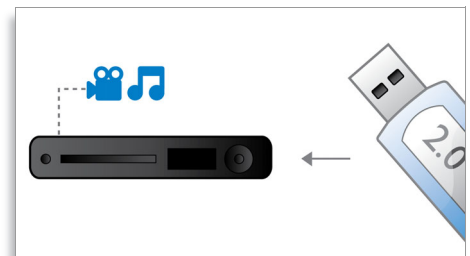

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Avansert videobehandling: Qdeo-videobehandling
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering, 3/2–2/2 Motion Pull Down, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, Adaptiv kontrastforbedring, Støyreduksjon, Fargeforbedring
- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2

Lyd

- Lydsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Strømforsyning for lyddelen: Separat lineær strømforsyning med ringkjerne-transformator
- Signal/støy-forhold: > 120 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 100 dB
- Total harmonisk forvrengning: < 90 dB
- D/A-omformer: TI Burr-Brown 24-bit / 192 kHz for hver enkelt kanal

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, Digital optisk utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog lyd 7.1-kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

Utforming

- Kropp: Solid 3 mm aluminiummetall
- Kontakter: Gullbelagte AV-kontakter
- Føtter: Hi-Fi-føtter

Anvendelighet

- Enkel bruk: Berøringskontrollknapper
- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live (1 GB internminne)
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk

Grønne spesifikasjoner

- Sertifisert miljøvennlig produkt

Ekstra utstyr

- Vedlagt tilbehør: Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Ukraina, Spansk (Mexico), Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 25 W
- Effektforbruk i standby: < 0,25 W

Mål

- Produktmål (B x H x D): 437 x 91 x 268 mm
- Produktvekt: 4,2 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 515 x 160 x 315 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5 kg



Utgivelsesdato
2010-10-19

Versjon: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997
EAN: 87 12581 50346 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com