

Philips 3000 series
DVD 機

USB 2.0
DivX Ultra
RMVB



DVP3670K

透過 DVD 盡情享受

在注重簡約設計的時代，向你介紹最物超所值的 DVD 機。沒有繁雜的程序，使用方式簡便，幾乎任何光碟格式都能播放，你的數碼相片也包括在內，畫質超清晰。

帶來栩栩如生的影音效果

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 192kHz/24 bit 音效 DAC，可增強類比音效輸入
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

可播放各種電影和音樂

- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG
- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

方便使用

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂
- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。

PHILIPS

DVD 機
USB 2.0 DivX Ultra, RMVB

產品特點

經 DivX Ultra 認證




透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

USB 媒體連線

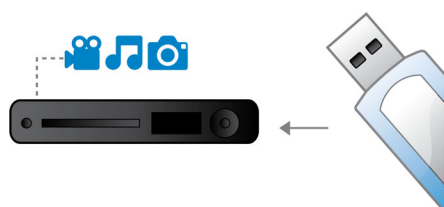

使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

多媒體 RMVB

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾——不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出！

卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放機上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放機插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。


DVP3670K/98

單鍵 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

逐行掃描

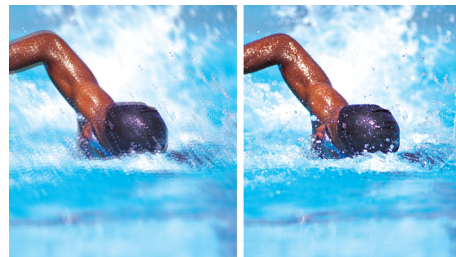

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

12-bit/108MHz 視訊處理



12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

DivX
ULTRA

PROGRESSIVE
SCAN

DOLBY
DIGITAL

MP3-CD PLAYBACK

ProReader
Drive

KARAOKE

PICTURE
CD

DVD
VIDEO

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- EAN: 87 12581 67268 3
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- 淨重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 67268 3
- 產品包裝數目: 1

檔案格式

- 音訊: mp3, WMA
- 畫面: JPEG, .jpg
- 影片: avi, DivX, MPEG, mpg

影像播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, RMVB
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 影像增? 功能: 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放
- 壓縮格式: JPEG

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA, PCM
- MP3 位元速率: 8 - 320 kbps
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps

卡拉 OK 播放

- 基本功能: 迴音控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能: 分數, 歌聲消除

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能: 逐行掃描, Video Up-sampling

連接

- 後方連接: 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出
- 正面連接: 麥克風輸入, USB 2.0

舒適

- 兒童保護裝置: 監管控制, 兒童安全鎖

電源

- 功率: < 10 瓦
- 備用模式耗電量: < 1 W
- 電源: 110-240V, 50/60 赫

聲音

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率: > 100 dB
- 失真與雜訊 (1kHz): > 85 分貝
- 串音干擾 (1kHz): > 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): > 90 分貝
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

配件

- 附配件: AAA 電池 (x1), 音訊 / 視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 保用證, 全球保用證, 用戶手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚): 310 x 39.5 x 210 毫米
- ? 品重量: 1.3 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包裝): 1.8 千克



出版日期 2015-03-31

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 98975
EAN: 08 71258 16726 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com