




Philips  
Оригинален радиоапарат

с 30-цифтов съединител  
за iPod/iPhone  
FM  
10 W

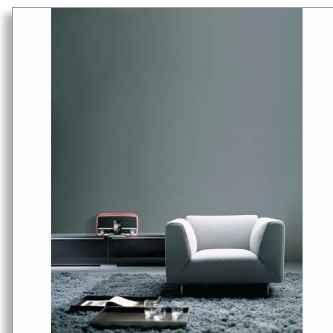

ORD7100R



## Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

### Обогатете своето звуково изживяване

- Звук с висока вярност
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- FM стереотунер
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази

### Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калфа си
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


### Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

# PHILIPS

## Акценти

### Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

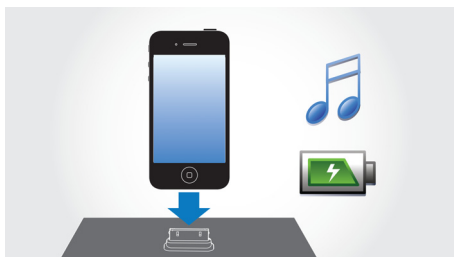

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни

кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Поставяне на iPod/iPhone, заедно с кальфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни кальфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

ORD7100R/10

### Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

# Спецификации

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod classic, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с цветен дисплей, iPod Nano, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: HomeStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-дневна прогноза за времето
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, таймер за заспиване
- Радио: FM радио, готови, сканиране, настройване

## Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM

- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 20
- Автоматична цифрова настройка

## Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антенa: FM антенa (75 ома)

## Удобство

- Тип на дисплея: Светодиоден, бял

## Звук

- Звукова система: Стереo
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 330 x 150 x 163 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 460 x 250 x 245 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване  
2014-08-13

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847  
EAN: 08 71258 16589 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)