

Philips  
Bezdrôtový reproduktor

Bluetooth®

Výstupný výkon 16 W  
12 hodín prehrávania  
Vodotesné podľa IPX7



TAS5305



## Vezmite oslavu so sebou

Vezmite si hudbu kamkoľvek s vodotesným reproduktorom Bluetooth, ktorý je vždy pripravený oslavovať! Získate až 12 hodín prehrávania a živý zvuk s údernými basmi. Farebné LED svetlá predstavia svetelnú show do rytmu vašich melódií. Audio vstup umožňuje pripojenie ďalších zdrojov.

### 12 hodín prehrávania. Odolný a vodotesný podľa IPX7.

- Vode odolný a vždy pripravený
- Bavte sa s 12 hodinami prehrávania
- Dva pasívne žiariče zvyrazňujú basy
- 2 x 1,75" budiče s plným rozsahom. Živý zvuk
- Funkcia Anti-clipping. Hlasnejšie bez skreslenia

### Prehrávajte to, čo máte radi. Všade.

- Zvukový vstup. Pripojte k takmer akémukoľvek zdroju
- Zabudovaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Bluetooth 5.0. Bezdrôtový dosah až 20 m
- Jednoduché párovanie

### Oslavujte kdekoľvek

- Žiari do rytmu. LED svetlá
- Rozmery: 190 x 80 x 80 mm
- Spárujte ho s rovnakým reproduktorom a dosiahnete stereofónny zvuk

# PHILIPS

# Technické údaje

## Kompatibilita

- Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

## Zvuk

- Výstupný výkon (MAX): 32 W
- Výstupný výkon (RMS): 16 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Frekvenčná odozva: 100 Hz – 20 KHz

## Reproduktory

- Počet zvukových kanálov: 2
- Konfigurácia budiča: Celý rad
- Počet budičov s plným rozsahom: 2
- Priemer budiča s plným rozsahom: 44 mm
- Pasívny žiarič: 2

## Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
- Štandard DLNA: Nie
- Konektor pre viaceré reproduktory
- Možnosť viacerých reproduktorov: Stereofónny
- Technológia viacerých reproduktorov: TWVS
- USB: Typ C

## Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX7
- Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie
- Ovlád. hlasitosti: Digitálne nahor/nadol
- Vstavaný mikrofón
- Telefonovanie bez použitia rúk
- Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor
- Automatické vypnutie

- Obrazovka displeja: Nie
- Svetelný efekt

## Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Modré
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Kapacita batérii: 2600 mAh, 7,4 V
- Prevádzkový čas batérie: 12 h
- Čas nabíjania: 6 h
- Nabíjacia batéria: Nie

## Príslušenstvo

- 3,5 mm audio kábel
- Kábel: Nabíjací kábel USB
- Dodané príslušenstvo: Rýchla inštalácia príručka, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Záručný list

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 19 x 8 x 8 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 7,5 x 3,1 x 3,1 palec
- Hmotnosť: 1,323 lb
- Hmotnosť: 0,6 kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 9,4 x 4,1 x 4,3 palec
- Hmotnosť brutto: 1,764 lb
- Hmotnosť brutto: 0,8 kg
- Hmotnosť netto: 0,6 kg
- Hmotnosť netto: 1,323 lb
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Hmotnosť obalu: 0,2 kg
- Hmotnosť obalu: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7

# Hlavné prvky

## Vode odolný a vždy pripravený




Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.

## Bavte sa s 12 hodinami prehrávania



Zvuk zostane čistý, aj keď budete hudbu počúvať nahlas, a pasívny žiarič zvýrazní basy. Získate 12 hodín prehrávania, pričom úplné nabitie trvá 6 hodín. Chcete zorganizovať ešte väčšiu párty? Spárujte ho s rovnakým reproduktorom na dosiahnutie stereo zvuku.

## Žiari do rytmu. LED svetlá

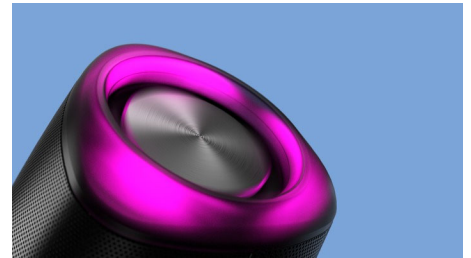

Keď večierok nabera na obrátkach, s ním aj svetelná show. LED svetlá na každom konci reproduktora blikajú do rytmu melódií.

## Vstup audia na jednoduché pripojenie

Želáte si pripojiť externý zdroj zvuku ako MP3 prehrávač alebo gramofón? Zásuvka zvukového vstupu na zadnej strane reproduktora vám umožní pripojiť sa k takmer akémukoľvek elektronickému zariadeniu.

## Jednoduché párovanie

Pripojenie k zariadeniu Bluetooth je jednoduché. Krátkym stlačením tlačidla Bluetooth sa reproduktor pripraví na spárovanie.



Dátum vydania  
2022-05-09

Verzia: 5.3.2

12 NC: 8670 001 62842  
EAN: 48 95229 10221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)