



Philips
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

3D atskaņošana
DivX Plus HD



BDP2180



Izbaudiet 3D attēlus savās mājās

Ar Blu-ray 3D

Šis Philips Blu-ray/DVD atskaņotājs rada satriecošu 3D efektu un 1080p pārveidošanu, kas garantē attēla dzidrumu, un ekrānā notiekošā darbība saplūdis ar realitāti un liks pilnībā iegrimt skatīšanās baudījumā, pat skatoties DVD filmas!

Pievienojiet vairāk

- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidi bezvadu tīklā
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai

Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Full HD 1080p īpaši asiem attēliem
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru

PHILIPS

Izceltie produkti

BD-Live (profils 2.0)



BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot savu Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.


DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX

tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby True HD

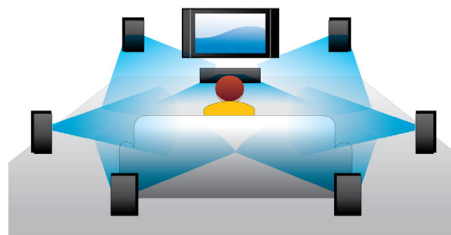

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

DVD video mērogošana



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progresīvā skenēšana (uz ko norāda „p” salikumā „1080p”) likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, pa kuru var pārsūtīt nesapīstētu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Baudiet filmas un mūziku



Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas

Full HD 1080p



Blu-ray diskām ir pietiekama ietilpība, lai ietvertu augstas izšķirtspējas datus un attēlus ar 1920 x 1080 izšķirtspēju, kas definē pilnas augstas izšķirtspējas attēlus. Tas nozīmē, ka varat iegūt vislabāko iespējamo mūsdienās pieejamo TV attēla kvalitāti - esiet gatavs pamieļot acis.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēle, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā izeja, Ethernet, HDMI izeja

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 11 W
- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults

Izmēri

- Iesaiņojums (P x A x Dz): 420 x 90 x 303 mm
- Produkts (P x A x Dz): 310 x 40 x 203 mm
- Produkta svars: 1,25 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,0 kg

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,56 kg
- Neto svars: 1,2 kg
- Taras svars: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,56 kg
- Neto svars: 1,2 kg
- Taras svars: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Svars: 1,02 kg



Izlaides datums
2015-11-26

Versija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com