



„Philips“ 3000 series  
DVD leistuvas

„DivX Ultra“

USB 2.0  
„ProReader Drive“  
Karaoke



DVP3650K

## Mėgaukitės viskuo - iš DVD

su karaokės funkcija

Ar dydis svarbu? Ar girdėjote, kad mažiau yra daugiau? Pristatome geriausią DVD leistuvą. Jokių problemų! Paprastas prietaisas, kuris leidžia beveik visų formatų įrašus, įskaitant ir skaitmenines nuotaikas, nenusileisdamas nuotraukų kokybei.

### Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- 192kHz/24 bitų garsas DAC padidina analogiško garso išvestį
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

### Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių
- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu

### Paprasta naudoti

- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį

### Mėgaukitės patobulinta karaokės funkcija

- „Karaoke Idol“ suteiks interaktyvaus žavesio ir daugiau džiaugsmo
- Karaokės įrašymas leis pademonstruoti savo dainininko talentą draugams

# PHILIPS

## Ypatybės

### „DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

### Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### „ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklų, kad jie buvo sugadinti.

Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

### MP3 sukūrimas vienu judesiu



Konvertuokite savo mėgstamą CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.

### „Karaoke Idol“


Suteikite daugiau džiaugsmo ir žavesio savo karaoke seansams. „Karaoke Idol“ leis dviem arba daugiau dainininkų varžytis tarpusavyje dėl nugalėtojo karūnos. Dainininkai paeilui dainuoja, o „Philips“ karaoke įvertinimo sistema analizuoja kiekvieno atlikėjo pasirodymą. Po kiekvieno pasirodymo sistema pateikia nuotaikingus paveikslėlius, rodančius, ką ji mano apie dainininko sugebėjimus, ir įvertinimą. Aukščiausią įvertinimą gavęs dainininkas žaidimo pabaigoje laimi „Karaoke Idol“ titulą!

### Karaoke įrašymas

Karaoke įrašymas yra moderni funkcija, kuri įrašo jūsų dainavimą ir konvertuoja failą į MP3 formatą, kad galėtumėte atkurti jį nešiojamuoju


medijos leistuvu. Paprasčiausiai prijunkite atmintinę arba su USB laidu sujungtą nešiojamą medijos leistuvą prie „Philips“ DVD leistuvo USB prievado. Jūsų dainavimas bus užkoduotas suglaudintu formatu, sukuriant nedaug vietos užimantį MP3 failą. Mėgaukitės dainavimu keliaudami arba pasidalykite juo su draugais.

### „USB Media Link“

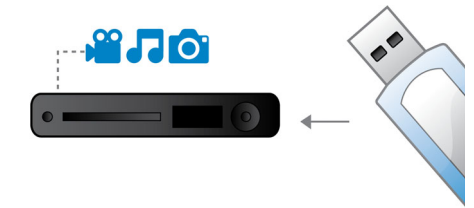

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

### Progresinis skenavimas

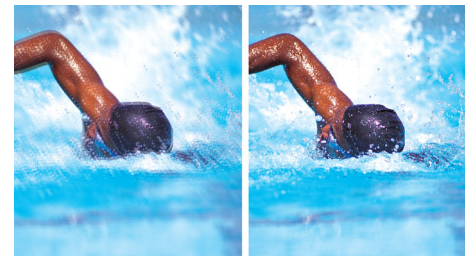

Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalų vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleistų lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.

# Specifikacijos

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, „Kodak“ vaizdo diskas, SVCD, VCD

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškėjimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, išdidinimas
- Glaudinimo formatai: JPEG

## Karaoke grojimas

- Standartinės funkcijos: Aido lygio nustatymas, Mikrofono garso nustatymas, Stiprumo reguliavimas
- Patobulintos funkcijos: Skaičiavimas, Balso anuliavimas

## Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA, PCM
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps
- WMA sparta bitais: 32–192 kbps

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis
- Priekinės jungtys: Mikrofono įvestis, USB 2.0

## Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

## Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), Garso/vaizdo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Garantijos lapelis, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas

## Matmenys

- Produktas (P x A x G): 310 x 39,5 x 210 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Pakuotė (P x A x G): 360 x 80 x 282 mm
- Svoris su pakuote: 1,8 kg

## Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 68035 0
- Bendras svoris: 1,55 kg
- Outer carton (L x W x H): 36 x 28,2 x 8 cm
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,35 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 36 x 28,2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 68035 0
- Bendras svoris: 1,55 kg
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,35 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Svoris: 1,05 kg



Išleidimo data 2015-09-23

Versija: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00917  
EAN: 08 71258 16803 50

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)