




Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud

In-ear
Extra mjuka silikonsockor
Platt kabel

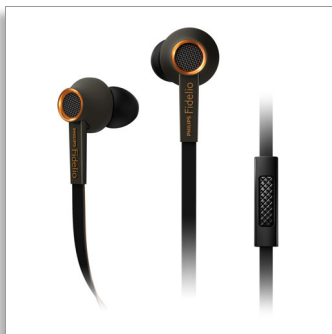

S2KB

Hi-Fi, förstklassig kvalitet

Var du än är!

Philips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå hållbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.

Utvecklad för precision

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Skiktade rörelsekontrollenheter för tydliga höga frekvenser
- Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud
- Specialtillverkat metallhölje som minskar resonans och vibration
- Utvalda, finjusterade och testade högtalarelement för en perfekt återgivning

För bekväm lyssning

- Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet och lätt vikt
- Reptålig matt beläggning
- Ergonomiska hörlurar som passar perfekt och fördelar trycket jämnt
- 2 Comply™-skumpluggar för skön passform och brusreducering
- Extra mjuka silikonpluggar i fem storlekar för en exakt, bekväm passform

Skapad för bekvämlighet

- Hållbar platt sladd så att hörlurarna aldrig trasslar in sig
- Växla mellan musik och samtal med den inbyggda fjärrkontrollen och mikrofonen



PHILIPS
Fidelio

Funktioner

Högupplöst ljud


Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

13,5 mm-neodymhögtalarelement




Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.

Yttre hölje med kopparlegering

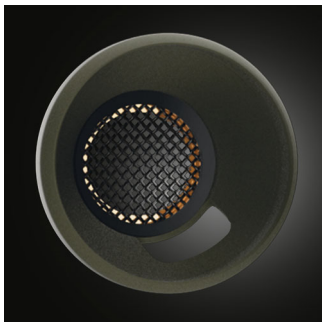


Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet och lätt vikt

Specielltillverkat metallhölje

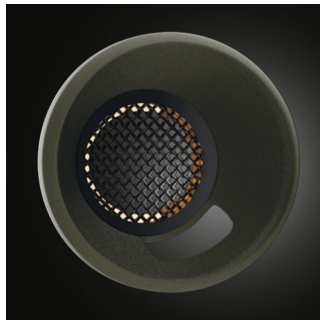

Metallhöljet är noga utformat att minska resonans och vibration, vilket ger ett naturtroget, exakt ljud med fantastiska detaljer.

Utvalda, finjusterade och testade

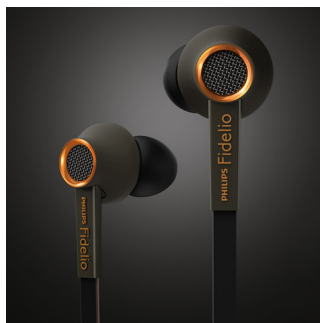

Varje högtalarelement testas grundligt och väljs noggrant ut innan elementen paras samman. Tillsammans ger elementen en perfekt, djup bas, ett transparent mellanregister och tydliga höga frekvenser.


Ergonomiska hörlurar



Fidelio S2-hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa öronens naturliga former samtidigt som de fördelar trycket

jämnt. Den lätta kopparlegeringskonstruktionen och förstklassiga materialet ger en långvarig bekvämlighet och ser till att du kan njuta av din musik till fullo.

Inbyggd fjärrkontroll och mikrofon

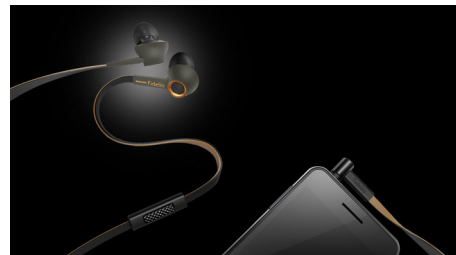

Med Fidelio S2-in-ear-hörlurar följer en inbyggd fjärrkontroll och mikrofon så att du lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll dig nära din musik och människorna som är viktigast för dig.

Mjuk och hållbar platt sladd



Fidelio in-ear-hörlurar har noga utformats för att du alltid ska få en perfekt musikupplevelse. Den innovativa, tvåfärgade platta sladden som har tillverkats av förstklassigt, hållbart och samtidigt moderiktigt material trasslar aldrig ihop sig, och du kan alltid lyssna på din musik när du är i farten utan att först få ordning på sladdarna. Rakt igenom smart, smidigt och enkelt.

Reptålig matt beläggning

Den ergonomiskt utformade öronsockan skyddas av en matt finish som inte bara är snygg utan också gör den hållbar och reptålig. Det skyddande ytskiktet gör hörlurarna enkla att rengöra och ännu enklare att ta med vart du än går. En lätt avtorkning och de blir som nya.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Halvslutet
- Frekvensåtergivning: 5–40 000 Hz
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 13,5 mm
- Maximal ineffekt: 40 mW
- Impedans: 22 ohm

Anslutningar

- Kabelanslutning: 3,5 mm, 4 poler (1,2 M)
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Extra kontakt för Sony Ericsson och äldre modeller från NOKIA och SAMSUNG finns tillgänglig via kundsupport

Tillbehör

- Förvaringsfodral



Publiceringsdatum
2016-05-18

Version: 7.0.3

12 NC: 8670 001 10433
EAN: 06 92341 07260 53

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com