




Philips  
Estação de base para iPod/  
iPhone

com conector Lightning  
para iPod/iPhone  
FM, alarme duplo  
20 W, energia de reserva p/ hora/  
alarme

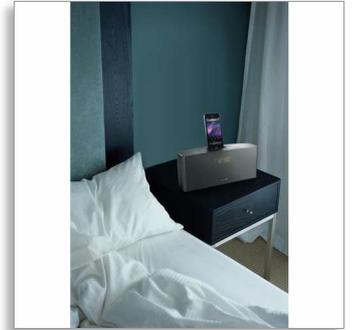

AJ7245D

## Acorde ao som de excelente música

com esta estação de base para iPod/iPhone

Comece o seu dia com esta estação de base da Philips. Esta oferece um sistema de altifalantes Bass Reflex para graves potentes, saída de RMS de 20 W e uma base para iPod/iPhone com conector Lightning. Desfrute de um melhor despertar e de experiências de rádio melhoradas através da aplicação Philips gratuita.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 20 W RMS
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

### Fácil de utilizar

- Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
- Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

# PHILIPS

## Destaques

### Reprodução e carregamento via Lightning




Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Potência de saída total de 20 W RMS

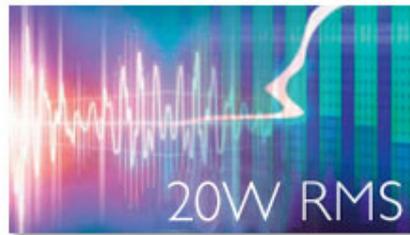

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

### Aplicação HomeStudio gratuita



Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.

### Sintonização digital FM com estações programadas




Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone

Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning

### Alarme duplo

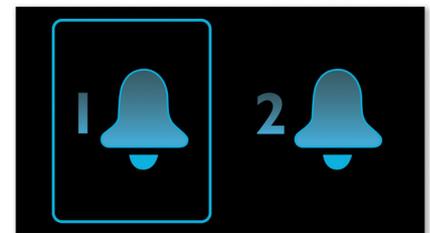

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

### Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é repostada, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for repostada, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.



Estação de base para iPod/iPhone  
com conector Lightning para iPod/iPhone, FM, alarme duplo, 20 W, energia de reserva p/ hora/alarme

# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

## Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: controlos de reprodução
- Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, sintonizar

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPhone, Carregar o iPod

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

## Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

## Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

## Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

## Som

- Sistema de som: Estéreo
- Potência de saída (RMS): 20 W
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves

## Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 47-63 Hz
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, 10 V, 1,8 A
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
- Número de pilhas: 1

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 283 x 118 x 112 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 144 x 180 mm
- Peso: 1,4 kg
- Peso incl. embalagem: 1,96 kg

## Acessórios

- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação  
2015-01-19

Versão: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833  
EAN: 87 12581 68324 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)