



Philips
Brezžični telefon z zasnov
Luceo

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon z zvočnikom



M6601WB

Nov začetek

Legendarni brezžični telefon Philips Luceo odlikujejo prefinjene linije in sodobna zasnova, ki je povsem skladna z vgrajenim dodatnim zaslonom. Luceo z natančno zasnovo in funkcijami izboljša vsak dom.

Okolju prijazen izdelek

- Ko je vklopljen način ECO+, telefon ne oddaja nobenih emisij

Optimalno telefoniranje

- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje
- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Nastavitve zasebnosti: blokada klicev, tihi način, zapora klicev
- Vnosi v treh poljih za dodelitev 3 številke stiku
- Visokokонтрастni 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon z belim besedilom na črnem ozadju

Vrhunska zasnova in dodelana izdelava

- Umerjene tipke za natančno izbiranje
- Nežno zaobljena slušalka za popolno ravnovesje in udobje
- Slušalko lahko polnite na katerikoli strani
- Dodaten zaslon na osnovni enoti prikazuje ID klicatelja in uro
- Vodilne stranske stene na osnovni enoti zagotavljajo zanesljivo namestitvev
- Pametno upravljanje kablov za privlačno zunanjo zasnovo z vseh kotov

PHILIPS

Značilnosti

4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon



Visokokontrastni LCD-zaslon z belim besedilom na črnem ozadju zagotavlja jasno berljivost in popolnoma dopolnjuje elegantno zasnovo telefona Philips Luceo.

Umerjena tipkovnica



Umerjena in natančno zasnovana tipkovnica zagotavlja natančno izbiranje, pri katerem jasno občutite vsak pritisk tipke, ko izbirate telefonsko številko ali vnašate stik v imenik. Materiali in strukture tipk so bili temeljito preizkušeni, zato zagotavljajo idealno ravnoesje med pritiskno silo in odzivnostjo tipk.

Udobna slušalka

Nežno zaobljena slušalka za popolno ravnoesje in udobje

Način ECO+



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje zmanjša za do 60 %

med polnjenjem telefona pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Enostavno polnjenje



Slušalko lahko zanesljivo in priročno polnite na obeh straneh priključne postaje.


HQ-Sound

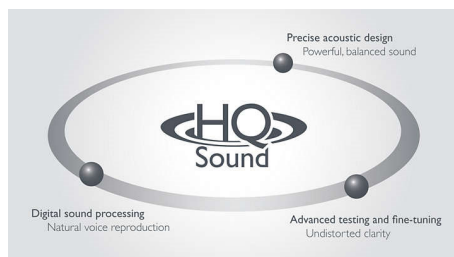

HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunsko reprodukcijo zvoka. Pri razvoju telefonov DECT z izredno jasnim glasom smo uporabili več desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij pri razvoju glasbenih naprav in vrhunskih slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – na visokokakovostne


komponente, digitalno obdelavo signala, natančno zvočno zasnovo, napredne preizkuse in natančno naravnavo. Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je izkušnja popolnoma osebna.

Več nastavitvev zasebnosti

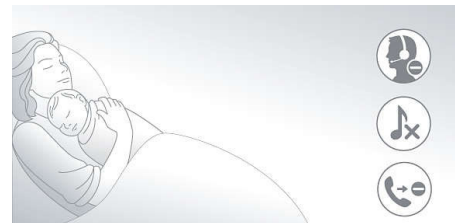

Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števk. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S timnim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času, da uživate v miru in tišini. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki.

Dodaten zaslon na osnovni enoti

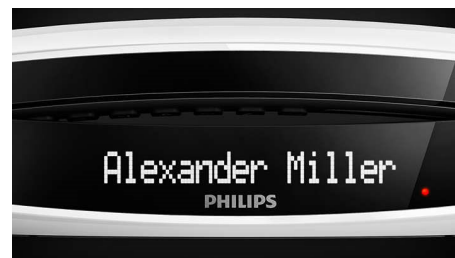

Visokokontrastni zaslon z belim besedilom na črnem ozadju telefona Philips Luceo je brezhibno in elegantno usklajen z osnovno enoto. Zaslon prikazuje ID klicatelja v primeru dohodnega klica, v načinu mirovanja pa uro. Zaslon na osnovni enoti lahko kadarkoli izklopite, da vas njegova svetloba ne moti.

Specifikacije

Zvok

- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Osebna prilagoditev: Tihi način
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vkllop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Osvetljena tipkovnica
- Večja številčnica za klicanje
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenimi številkami
- Obvestila o dogodkih: Za neodgovorjene klice

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz

- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,60 W (izklopljen zaslon), < 1,35 W (vklopljen zaslon)

Dimenzije embalaže

- Višina: 9,5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 31,8 cm
- Globina: 8,1 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10355 9
- Bruto teža: 0,6137 kg
- Neto teža: 0,46095 kg
- Teža embalaže: 0,15275 kg

Slika/zaslon

- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Osvetlitev ozadja: Da
- Velikost zaslona na osnovni enoti: 7,0 cm / 2,77"
- Vrsta zaslona na osnovni enoti: Obratni matrični
- Velikost zaslona na slušalki: 4,6 cm/1,8"
- Vrsta zaslona na slušalki: Obratni matrični

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik: 100 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: Do 3 številke

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: Samodejno in ročno
- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-08-20

Različica: 5.0.8

EAN: 48 95185 60430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.