



Philips
Bluetooth zvučnik za
zabavu

Svjetlo i stroboskop zvučnika
Ulazi za mikrofon i gitaru
Posebne funkcije za karaoke



TAX5206

Pojačajte glasnoću

Pokrenite zabavu uz ovaj sjajni, izuzetno veliki zvučnik! Snažan zvuk, moćan bas i živopisna svjetla ispunit će prostoriju dobrim vibracijama. U zvučnik možete priključiti gitaru i mikrofon, a dizajn poput kolica olakšava njegovo premještanje.

Pokažite svoje vještine

- Tipke na zvučniku za kontrolu glazbe, svjetla i više
- Ulazi za mikrofon i gitaru. Karaoke efekti
- Regulatori za mikrofon, gitaru, jeku, visoke tonove i bas
- USB utor za reprodukciju glazbe

Ponesite zabavu sa sobom

- Napajanje izmjeničnom strujom. Ugrađena baterija za reprodukciju na otvorenom
- Dizajn poput kolica, s kotačićima i ugrađenom drškom
- Dimenzije: 30,9 x 70 x 32,2 cm
- Spreman za svako čišćenje

Neka zabava započne u pravom tonu

- 2 2,5-inčna visokotonca, 2 8-inčna woofera
- Sve vaše pjesme. Bluetooth, audioulaz i više
- Svjetlosni efekti za zabavu. Osvijetlite glazbu
- Moćan zvuk. Dodatni bas. 14 sati reprodukcije

PHILIPS

Bluetooth zvučnik za zabavu

Svjetlo i stroboskop zvučnika Ulazi za mikrofon i gitaru, Posebne funkcije za karaoke

TAX5206/10

Istaknute značajke

Dodatni bas. 14 sati reprodukcije

Uz snažan zvuk i jake, snažne basove, ovaj zvučnik za karaoke ispunit će prostoriju ritmom. Ugrađena baterija omogućuje održavanje zabava na otvorenom, uz do 14 sati reprodukcije nakon jednog punjenja.

Svjetlosni efekti za zabavu

Zaplešite s drugima uz svjetlosne efekte za zabavu! Prsten sa svjetlima zvučnika u boji pulsira u ritmu glazbe, a možete odabrati jedan od četiri različitih načina rada rasvjete. Bez obzira na to kakve zabave volite, ovaj zvučnik će biti tu za vas.

Ulazi za mikrofon i gitaru

Ulaz za mikrofon (6,3 mm) podiže zabavu na višu razinu. Tu je i ulaz za gitaru, tako da možete istovremeno zapjevati i zasvirati! Na zvučniku postoje kontrole jakosti zvuka za gitaru i za mikrofon. Možete mijenjati glas, utišati vokale i dodavati efekte jeke.

Sve vaše pjesme. Bluetooth

Usmjeravajte popise pjesama uz Bluetooth. Ukopčajte druge izvore putem audioulaza ili USB-a ili povežite zvučnik s drugim zvučnikom ili pojačalom, putem priključka za linijski izlaz. Kružni regulatori na zvučniku omogućuju odabir izvora ili čak fino podešavanje basa i visokih tonova.

Spreman za svako čišćenje

Dizajn poput kolica s ugrađenom drškom za nošenje i baterijom omogućava reprodukciju zvuka gdje god želite. Napravite zabavu u prijateljevoj kući. Postavite ga na košarkaški teren. Možete preskakati pjesme i pojačavati glasnoću izravno sa zvučnika.

2 2,5-inčna visokotonca, 2 8-inčna woofera

2 2,5-inčna visokotonca, 2 8-inčna woofera

Napajanje izmjeničnom strujom.

Ugrađena baterija

Napajanje izmjeničnom strujom. Ugrađena baterija za reprodukciju na otvorenom

Tipke na zvučniku

Tipke na zvučniku za kontrolu glazbe, svjetla i više

Dimenzije: 30,9 x 70 x 32,2 cm

Dimenzije: 30,9 x 70 x 32,2 cm

Regulatori

Regulatori za mikrofon, gitaru, jeku, visoke tonove i bas

Dizajn poput kolica

Dizajn poput kolica, s kotačićima i ugrađenom drškom

USB utor za reprodukciju glazbe

USB utor za reprodukciju glazbe

Bluetooth zvučnik za zabavu

Svjetlo i stroboskop zvučnika Ulazi za mikrofoni i gitaru, Posebne funkcije za karaoke

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 80 W
- Poboljšavanje zvuka: kontrola visokih tonova i basova, Karaoke
- Frekvencijski odziv: 40 Hz – 20 kHz, -12 dB
- Izlazna snaga (MAX): 160 W
- Ukupno harmoničko izobličenje: $\leq 10\%$

Zvučnici

- Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemski
- Broj zvučnih kanala: 2
- Broj visokotonaca: 2
- Broj woofera: 2
- Promjer visokotonaca: 2,5-inčni
- Promjer woofera: 8 inča

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: Usmjeravanje glazbe (A2DP), Kontrola reprodukcije / jačine zvuka: AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC
- Dometa Bluetooth veze: 10 m (slobodan prostor)
- USB: Tip A (reprodukcija, punjenje i čitanje, servis)
- Audioulaz: 1 linijski ulaz od 3,5 mm
- Ulaz za mikrofoni: 1 x (6,3 mm s kontrolom jačine zvuka)
- Ulaz za gitaru: 1 x (6,3 mm s kontrolom jačine zvuka)
- Audioizlaz: 1 linijski izlaz od 3,5 mm
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika: Ne
- Pametni dom: Ništa

Podržani audio formati

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Praktičnost

- Karaoke: kontrola jeke, Glasnoća mikrofona, utišavanje vokala, izmjenjivač glasa
- Kontrola glasnoće: Taktilni prekidač
- Svjetlosni efekt: Da, svjetlosni efekt zvučnika,

stroboskopsko svjetlo

- Kontrola za gitaru
- Zaslon: LED

Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet: Ne

Snaga

- Kapacitet baterije: 4400 mAh, 7,4 V
- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme trajanja baterije: 14 sat(i)
- Vrijeme punjenja: 3 sat(i)
- Eskterna baterija: Da, integrirana (5 V / 1 A)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 75.6 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Stojeći
- Širina: 42.5 cm
- Dubina: 37 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12869 9
- Bruto masa: 14.04 kg
- Neto masa: 11.4 kg
- Tara: 2.64 kg

Dimenzije proizvoda

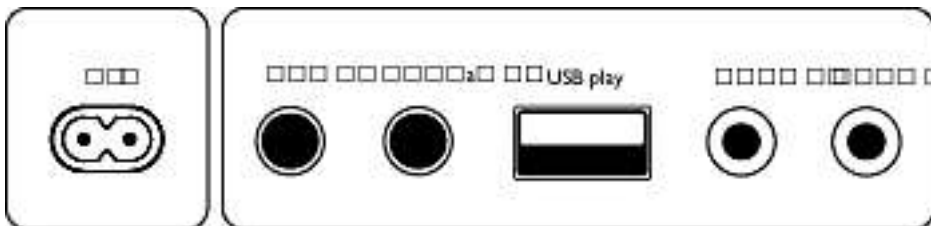
- Visina: 70 cm
- Širina: 30.9 cm
- Dubina: 32.2 cm
- Masa: 10.52 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat, Sigurnosni i jamstveni list

Zaslon

- Pozad. osvjet.: plava
- Indikator punjenja: crvena

Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 2.1.1

EAN: 48 95229 12869 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com