



Philips  
Player Blu-ray Disc / DVD

**DivX Plus HD**

USB2.0 Media Link  
BD-Live

**BDP2110**

## Redați toate filmele de pe discurile Blu-ray și DVD-uri

Cu playerul Philips Blu-ray BDP2110, filmele nu au arătat nicicând mai bine. Imagini incredibil de clare, la rezoluție Full HD 1080p, oferite de discurile Blu-ray, iar conversia DVD-urilor la o rezoluție superioară oferă o calitate video cvasi-HD.

### **Implicați-vă mai mult**

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus

### **Auziți mai mult**

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate
- Leșire digitală DTS 2.0


### **Vedeți mai mult**

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

# PHILIPS


# Repere

## Bucurați-vă de filme și muzică

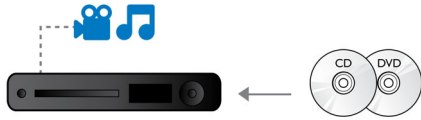

Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD

## Redarea discurilor Blu-ray

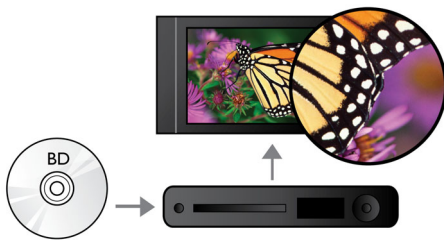

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.


## DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe

Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

## Dolby TrueHD

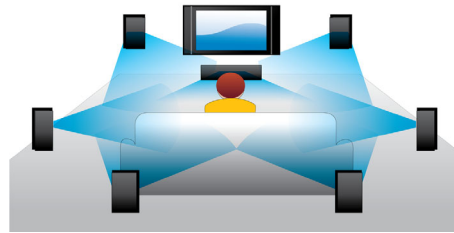

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

## Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

## EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

## Comutarea subtitrării



Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

## Redare video

- Cod regiune BD: B
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Cod regiune DVD: 2
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: leșire coaxială digitală, Ethernet, leșire HDMI

## Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)

- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Română

## Alimentare

- Consum de energie: 11 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W

## Dimensiuni

- Ambalaj (l x l x A): 315 x 81 x 259 mm
- Produs (l x l x A): 270 x 41 x 199 mm
- Greutate produs: 1,09 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,32 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

## Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Greutate: 0,91 kg

## Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Greutate brută: 1,3 kg
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate proprie: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

## Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x l): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Greutate brută: 1,3 kg
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate proprie: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Data apariției 2015-09-23

Versiune: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807  
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)