



Philips
Głośnik Bluetooth na
imprezy

Efekty świetlne 360°

Bezprzewodowe łącze PartyLink
Akumulator
80 W RMS. Maks. moc wyjściowa
160 W



TAX7207

Rozkręć imprezę na całego

Rozkręć imprezę na całego z tym niesamowitym głośnikiem z efektem świetlnym! Mocny dźwięk, potężne basy i eteryczne oświetlenie 360° wypełnia pomieszczenie dobrym nastrojem. Podłącz nawet 50 głośników, aby stworzyć ścianę świetlną i dźwiękową.

Potrząśnij pokojem

- 80 W RMS. Maks. moc wyjściowa 160 W
- Zasilanie sieciowe. Wbudowany akumulator zapewnia 12 godzin odtwarzania
- Możliwość podłączenia nawet 50 głośników w celu uzyskania ściany dźwiękowej
- Sześcienny kształt z wygodnym uchwytem. Wymiary: 30 x 31 x 30 cm

Daj czadu z mikrofonem

- 2 wejścia mikrofonu. Efekty karaoke
- Efekty echa, zmiany głosu na żeński/męski i wyciszenia wokalu
- Sparuj, aby uzyskać dźwięk stereo i odtwarzaj go głośno
- Przyciski dotykowe służą do sterowania mocą i głośnością głośników

Rozkręć imprezę na całego

- Potężny dźwięk z niezwykle silnym basem
- Łatwa łączność przez Bluetooth, USB lub wejście audio
- 2 x 2-calowe wysokotonowe, 6,5-calowy przetwornik basowy i 2 x membrany bierne
- Paski świetlne 360° pulsują i świecą w rytm muzyki

PHILIPS

Zalety

Dodatkowe basy. 12 godzin odtwarzania



Ten sześcienny głośnik karaoke wypełni pomieszczenie bogatym dźwiękiem i imprezowym basem. Wbudowany akumulator pozwala przenieść imprezę na zewnątrz nawet na 12 godzin na jednym naładowaniu.

Etery czny pokaz świetlny 360°

Świecące paski świetlne pulsują przez półprzezroczysty głośnik, tworząc futurystyczny pokaz świetlny 360°, który nadaje dodatkowy efekt muzyce. Światła zmieniają kolor i pulsują w rytm muzyki.

2 wejścia mikrofonu karaoke

2 wejścia mikrofonowe umożliwiają rozpoczęcie imprezy od karaoke. Zaszalej, używając efektów echa, zmiany głosu na żeński/

męski i wyciszenia wokalu. Mikrofon i efekty mają własne elementy sterujące na głośniku.

Bluetooth, USB i wejście audio

Połącz się w dowolny sposób. Przesyłaj muzykę strumieniowo przez Bluetooth. Łatwa łączność z innymi urządzeniami przez wejście audio lub USB. Możesz również połączyć się z innym głośnikiem lub wzmacniaczem za pomocą gniazda wyjścia liniowego.

Ściana światła i dźwięku



Można podłączyć ze sobą nawet 50 głośników. Uchwyt w górnej części i sześcienna konstrukcja umożliwiają łatwe układanie głośników jeden na drugim. Stwórz ścianę dźwiękową ze świecącą siatką, aby właściwie rozpocząć imprezę.

2 x 2-calowe głośniki wysokotonowe

2 x 2-calowe wysokotonowe, 6,5-calowy przetwornik basowy i 2 x membrany bierne

80 W RMS. Maks. moc wyjściowa 160 W

80 W RMS. Maks. moc wyjściowa 160 W

12 godzin odtwarzania

Zasilanie sieciowe. Wbudowany akumulator zapewnia 12 godzin odtwarzania

Sześcienny kształt z wygodnym uchwytem

Sześcienny kształt z wygodnym uchwytem. Wymiary: 30 x 31 x 30 cm

Echo, przełącznik głosu na żeński/męski

Efekty echa, zmiany głosu na żeński/męski i wyciszenia wokalu

Sparuj, aby uzyskać dźwięk stereo

Sparuj, aby uzyskać dźwięk stereo i odtwarzaj go głośno

Przyciski dotykowe

Przyciski dotykowe służą do sterowania mocą i głośnością głośników



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 80 W
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz–20 kHz, ± 3 dB
- Moc wyjściowa (maksymalna): 160 W
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%
- Impedancja głośnika: Tony wysokie – 8 omów; basy – 4 om

Głośniki

- Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2.1
- Liczba głośników wysokotonowych: 2
- Liczba głośników niskotonowych: 1
- Membrany bierne: 2
- Średnica głośnika wysokotonowego: 2 cale
- Średnica głośnika niskotonowego: 6,5-calowy

Łączność WiFi

- Bluetooth: Obsługa standardu SBC i AAC
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: Przesyłanie strumieniowe (A2DP), Sterowanie odtwarzaniem/głośnością: AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami)
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m
- USB: Typ A (odtwarzanie, odczyt, usługa)
- Wejście audio: 1 x 3,5 mm
- Gniazdo mikrofonu: 2 x (6,3 mm z regulacją głośności)
- Wyjście audio: 1 x 3,5 mm
- Standard DLNA: Nie
- Podłączenie wielu głośników
- Wariant z wieloma głośnikami: Stereo, Nadawanie
- Technologia wielu głośników: Bezprzewodowe łącze PartyLink, TWS
- Smart Home: Brak

Obsługiwane formaty audio

- Bluetooth: SBC, AAC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Udogodnienia

- Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa,

- wyciszanie wokalu, modulator głosu
- Efekt świetlny: Tak, efekty świetlne 360° głośnika
- Sterowanie dotykowe: Zasilanie wł./wył., Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zwiększanie głośności, Zmniejszanie głośności, Przełącznik oświetlenia, Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)
- Wyświetlacz: Nie

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu: Nie

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 2600 mAh, 14,4 V
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: ? 0,5 W
- Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany)
- Żywotność baterii/akumulatora: 12 godzin
- Czas ładowania: 6,5 godziny
- Power bank: Nie

Wymiary opakowania


- Wysokość: 46 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Stojące
- Szerokość: 39 cm
- Głębokość: 39 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12631 2
- Waga brutto: 9.5 kg
- Waga netto: 7.5 kg
- Waga opakowania: 2 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 31 cm
- Szerokość: 30 cm
- Głębokość: 30 cm
- Waga: 7.5 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Karta gwarancji bezpieczeństwa

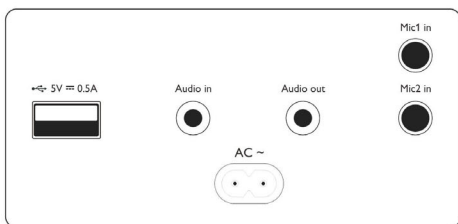

Data wydania 2024-04-02

Wersja: 6.1.1

EAN: 48 95229 12631 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com