




Philips
безжична портативна
тонколона

4 W, 8 часа

Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива,
прахоустойчива
Чрез приложена USB лента

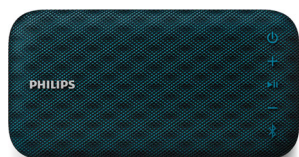

BT3900A

Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният ѝ материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

Интуитивно зареждане

- Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността
- USB кабелът служи и като лента

Силна Bluetooth връзка

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

Мощен звук

- Басови радиатори за допълнително усилване и удължаване на басите
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Мощна мембрана с бас излъчвател за мощен звук


Изключителна издръжливост

- Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)
- Висококачествен материал DuraFit

PHILIPS


Акценти

Функция против изкривяване

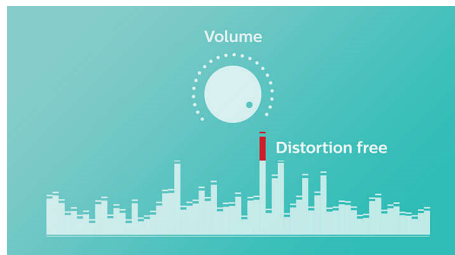

Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Безжично поточно предаване на музика

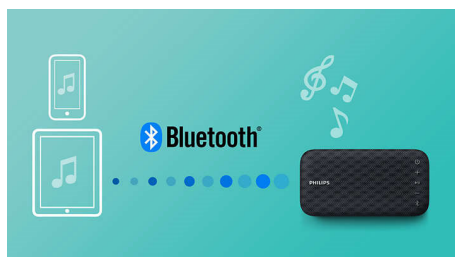

Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/

iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

30 м Bluetooth обхват



Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.

Индикатор за батерията




Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.

Трайна конструкция



Тонколоната EverPlay е изключително издръжлива и е удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива. Прахът не може да възпрепятства работата на тонколоната. Тя също така издържа на потапяне във вода до 1 метър за 30 минути. Това означава, че сесия в душа, преваляване по време на работа или бързо потапяне в съд с вода не биха причинили щети. В графата удароустойчивост този продукт бе тестван в "зала за изтезания", за да премине през тест с ролкови удари, който симулира гаранция за 5 години надеждност на експлоатация. EverPlay притежава истински трайна конструкция!

Материал DuraFit

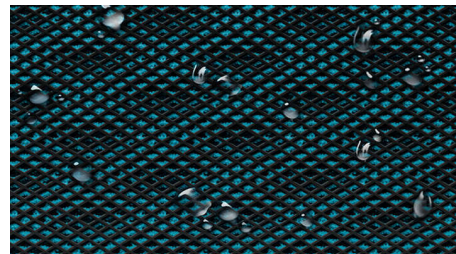

Покриващият тонколоната материал DuraFit предоставя както функционални, така и естетически предимства. С горни гумени пластове, които покриват отговаряща цветово на стила тъкан, неплъзгащият се, устойчив на драскотини и миеш се материал предоставя допълнителна защита, докато уникалният ромбовиден модел на отвора също придава по-модерен, изискан стил.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Моно

Дизайн и покритие

- Цвят: Синьо

Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 2" пълнообхватна мембрана и 1 пасивен излъчвател

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

Удобство

- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- Прахоустойчив

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Друго Bluetooth устройство

Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Тегло с опаковката: 0,35 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 166 x 22 x 86 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 204 x 29 x 158 мм
- Тегло на изделието: 0,22 кг



Дата на издаване
2024-05-29

Версия: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com