



Philips
Bežični telefon

D150

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko
osvj.
Crna



D1501B



Neka stvari budu jednostavne

Dizajniran za potpunu jednostavnost korištenja, ovaj telefon pruža sve prednosti dugotrajne ergonomske udobnosti, kao i odličnu reprodukciju zvuka. Uređaj s intuitivnim izbornikom koji se može koristiti odmah po priključivanju predstavlja čistu jednostavnost.

Lijepo i jednostavno

- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji


Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

Jednostavno postavljanje

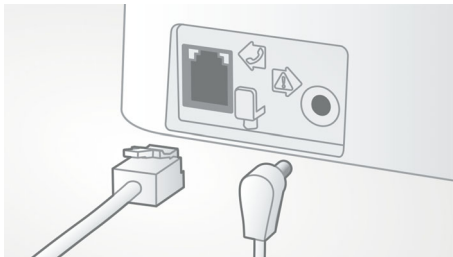


Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Optimiziran dizajn antene



Naši optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator

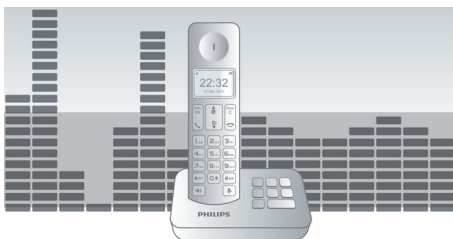

Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Automatska kontrola glasnoće



Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.

Izbornik na lokalnim jezicima



Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

Tipke koje se mogu programirati



Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo jednostavnije. Zahvaljujući jednostavnom biranju jednim dodirom nikada nećete morati tražiti njihov broj. Možete programirati do 2 tipke za trenutno pozivanje.

Drška čija površina nije skliska



Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: 12 znamenki (alfanumeričke) + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Kapacitet memorije

- Telefonski imenik: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih

Udobnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za pozivanje na pejdžer
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatski prekid poziva
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4

- Interfon – više telefona
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Zaključavanje tipkovnice

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 67282 9
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Bruto masa: 0,416 kg
- Neto masa: 0,334 kg
- Tara: 0,082 kg



Datum izdavanja
2015-02-08

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97219
EAN: 08 71258 16728 29

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com