




Philips  
Juhtmeta telerikõrvaklapid

30 mm draiverite selge heli

Kerge peavõru  
Kuni 18 tundi kuulamisaega  
Suurepärase passiivne mürasummutus

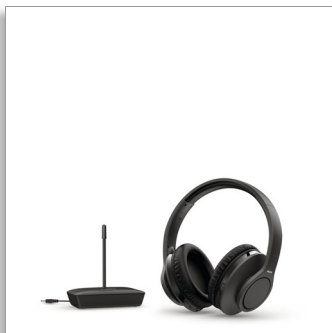

TAH6005BK

## Suurepärase heli sarjade, filmide ja palju muu jaoks

Laske oma lemmiksarjade ja -filmide helil voolata, häirimata kedagi teist. Need juhtmevabad kõrvu katvad teleri kõrvaklapid tagavad selge ja viivituseeta heli ning suurepärase bassi. Juhtmevaba ulatus on lausa 100 m!

### Kuulake kõike

- Iga film ja iga sari. Kuulake teisi häirimata
- 30 mm neodüümist kõlariemendid. Selge heli, suurepärase bass
- Kõrvu kattev disain. Suurepärase passiivne mürasummutus
- Automaatse häälestusega FM-ühendus

### Pikaajaline kuulamismugavus

- Kerged ja mugavad
- Pehmendustega kohandatav peavõru
- Kohandatavad kõrvaklapid

### Ükskõik, kus teile istuda meeldib

- 100 m juhtmevaba ulatus. Kuulake kus iganes soovite
- 18 tundi mänguaega ühe laadimiskorra järel
- 2 laetavat AAA-patareid. Laadimiseks kulub 6 tundi

# PHILIPS

## Juhtmeta telerikõrvaklapid

30 mm draiverite selge heli Kerge peavõru, Kuni 18 tundi kuulamisega, Suurepärase passiivne mürasummutus

# Spetsifikatsioon

### Heli

- Näivtakistus: 24 oomi
- Kõlari läbimõõt: 30 mm
- Tundlikkus: 115 dB (1k Hz)
- Sageusvahemik: 20–20 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
- Moonutus (THD): < 1% THD sagedusel 1 KHz
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

### Ühenduvus

- Maksimaalne leviulatus: kuni 100 m
- Kanali valik: Automaatne
- Eemaldatav juhe
- Kõrvaklappide pesa: 3,5 mm
- Juhtmeta edastuse tüüp: FM
- Juhtmevaba

### Mugavus

- Juhtseadiste tüüp: Nupp
- Helitugevuse regulaator

### Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael

### Võimsus

- Muusika esitusaeg: 18 h
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Taaslaetav NiMH-aku
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 700 mAh
- Laadimisaeg: 6 h
- Patareide arv: 2 tk

- Aku kaal (kokku): 23,36 g
- Laetav

### Tarvikud

- Audiokaabel: 3,5 mm TV-kaabel
- Dokkimisjaam (pistik): 3,5 mm
- Dokkimisjaam (saatja)
- Adapterid kuuluvad komplekti: Laadimisadapter
- Muu: 2 x AAA taaslaetavat patareid
- Kiirjuhend

### Väline papp-pakend

- Kogukaal: 3,314 kg
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Outer carton (L x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Kaal pakendita: 1,794 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 1,52 kg

### Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 19 x 20 x 8 cm
- Kaal: 0,207 kg

### Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 24 x 31,3 x 10 cm
- EAN: 48 95229 11122 6
- Kogukaal: 0,926 kg
- Kaal pakendita: 0,598 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Pakendi kaal: 0,328 kg
- Paigutus riiulil: Rippuv

TAH6005BK/10

# Esiletõstetud

### Alati selge heli

Ideaalselt häälestatud 30 mm kõlariemendid tagavad selge ja särava heli ning vapustava bassi mis tahes armastatud sisu jaoks. Täissuuruses kõrvaklappidel on kõrvu kattev disain, mis aitab kaasa passiivsele mürasummutusele. Nii ei jää te ilma ühestki dialoogist ega sega samal ajal teisi.

### Automaatse häälestusega FM-ühendus

Need juhtmevabad telerikõrvaklapid valivad automaatselt parima saadaoleva FM-ühenduse, tagades kristallselge viivituseeta heli. Te ei pea midagi kohandama ja saate kuulata oma helisid kuni 100 m kaugusel.

### Kerged ja mugavad

Kerge disain tagab mugava kuulamiskogemuse – ideaalne, kui vaatate hilisõhtust sarja ega soovi beebit üles äratada. Pehmendustega peavõru ja kõrvaklapid on kohandatavad, aidates teil leida parima sobivuse.

### 18 tundi mänguaega

Komplekti kuuluvad laetavad AAA-patareid tagavad ühe laadimiskorra järel kuni 18 tundi mänguaega. Laadimiseks kulub 6 tundi.



Väljalaske kuupäev  
2022-05-09

Versioon: 7.2.3

12 NC: 8670 001 69296  
EAN: 48 95229 11122 6

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)