



Philips
Bluetooth-hodetelefoner

14,2 mm drivere / åpen bakside

Ørepropp
Flat kabel

SHB5250PK

Trådløs frihet, kraftig lyd

Designet for å passe til ørets form

Disse Philips MyJam FreshTones BT-øretelefonene er utviklet for å gi trådløs frihet når du er på farten, og leveres med 14,2 mm drivere for kraftig bass og optimal passform rundt øret.

Alltid klar

- Trådløs kontroll for musikk og samtaler
- Ledningsavlasteren Flex-Grip gir økt holdbarhet og flere tilkoblingsmuligheter

Lytt over lengre tid

- Støtter Bluetooth-versjon 4.1 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Flokefri flat kabel for enkel bruk når du er på farten
- Designet for å passe komfortabelt til ørets form

Nyt kvalitetslyd i fulle drag

- 14,2 mm høyttalerdrivere for kraftig lyd og fyldig bass
- Kraftige magneter gir forbedret bassytelse

PHILIPS

Bluetooth-hodetelefoner
14,2 mm drivere / åpen bakside Ørepropp, Flat kabel

Høydepunkter

Ledningsavlasteren Flex-Grip

Med Flex-Grip-ledningsavlasteren i gummi der kabelen kobles til øredekslet, beskyttes koblingen mot skader som oppstår ved gjentatt bøyning, noe som forlenger levetiden til kabelen.

Store høyttalerdrivere




Høykvalitets 14,2 mm høyttalerdrivere med en øretelfonutforming med bassventil for fyldig bass.

Kraftige magneter

Kraftige magneter gir forbedret bassytelse

Støtter Bluetooth-versjon 4.1

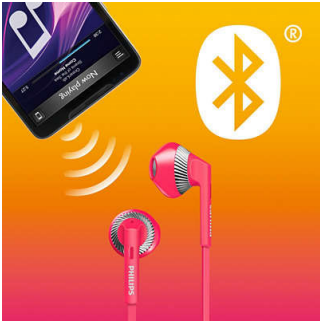


Du kan pare smartenheten din med hodetelefonene ved hjelp av Bluetooth og få bevegelsesfrihet og

krystallklar musikk og tydelige telefonsamtaler – uten plagsomme ledninger.

Flokefri flat kabel


Flat kabel sørger for en jevn og flokefri kabel – hele tiden.

Trådløs musikk og samtaler

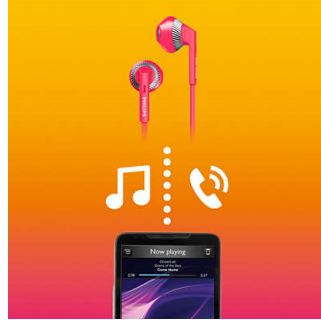

Gled deg over friheten av å høre på musikk og telefonsamtaler – uten rotet med kabler. Bytt spor, kontroller volumet og svar på anrop med en brukervennlig fjernkontroll.

Geometrisk og komfortabel passform

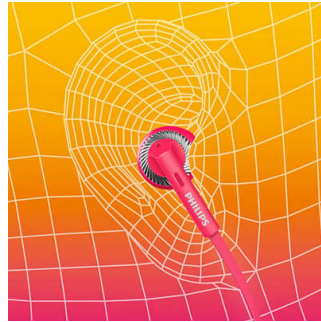

Designen er basert på ørets passform for komfortabel bruk og tett sittende passform for alle.

SHB5250PK/00

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: åpen
- Frekvensområde: 8–24 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 14.2 millimeter
- Følsomhet: 107 dB
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 4.1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: 10 m

Ytre eske

- Lengde: 19 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 9.5 cm
- Bruttovekt: 0.286 kg
- Høyde: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70927 6
- Nettovekt: 0.105 kg
- Taravekt: 0.181 kg

Anvendelighet

- Volumkontroll
- Samtalestyring: Besvar/avslutt samtale

Drift

- Batteritype: LI-Polymer
- Avspillingstid for musikk: 4.5* time(r)
- Standby-tid: Opptil 55 timer
- Taletid: 4,5* timer
- Batterivekt: 2,5 g

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 2.5 cm
- Dybde: 9.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 25970 70927 9
- Bruttovekt: 0.074 kg
- Nettovekt: 0.035 kg
- Taravekt: 0.039 kg

Produktmål

- Høyde: 8 cm
- Bredde: 4 cm
- Dybde: 2 cm
- Vekt: 0.0147 kg

Formgivning

- Farge: Rosa



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 5.1.3

EAN: 69 25970 70927 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Faktiske resultater kan variere