

Philips  
iPod/iPhone/iPad 專用擴  
充機座

具備 Lightning 連接器  
iPod/iPhone/iPad 適用  
USB 連接埠可進行充電  
8 瓦、FM、雙重響鬧

AJ7050D



## 在美妙的樂聲中悠然醒來

使用這台 iPod/iPhone/iPad 擴充基座

透過 Lightning 連接器，您不但可以為 iPod/iPhone/iPad 充電，還可播放出豐厚清脆的聲色。這部時尚的機座集鬧鐘、時鐘、收音機於一身，且備有額外的 USB 連接埠，讓您同時為另外一部裝置充電，準時喚醒您

### 豐富您的音響體驗

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 鈦合金喇叭驅動器為您帶來豐富清晰的音質體驗
- 8 瓦 RMS 總輸出功率
- 設有預設功能的 FM 數碼選台

### 方便使用

- 在插入插座時自動跟 iPod/iPhone/iPad 時鐘同步
- 為其他智能手機或平板電腦充電的額外 USB
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂

### 按照您的方式開始一天的生活

- 在 iPod/iPhone/iPad 音樂或電台頻道中悠然醒來
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

**PHILIPS**

iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone/iPad 適用，USB 連接埠可進行充電，8 瓦、FM、雙重響鬧

## 產品特點

### 透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

### 鈦合金喇叭驅動器

鈦合金喇叭驅動器為您帶來豐富清晰的音質體驗

### 8 瓦有效功率



這系統擁有 8 瓦 RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

### 設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻

至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

### 在 iPod/iPhone/iPad/FM 中悠然醒來

在您最喜歡的音樂中悠然醒來。從 iPod/iPhone/iPad 中選擇您喜歡的電台頻道或柔和的聲音，帶來不一樣的早上。時鐘在開始時溫和地播放您選擇的音樂，然後漸漸提高音量，直到您所選擇的音量。現在您可以控制每一次起床的方式，展開新一天。

### 自動時鐘同步



接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone/iPad 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

### 額外 USB

為其他智能手機或平板電腦充電的額外 USB

### 工作日 / 週末響鬧



專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功

AJ7050D/12


能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

### 音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。


### 雙重響鬧

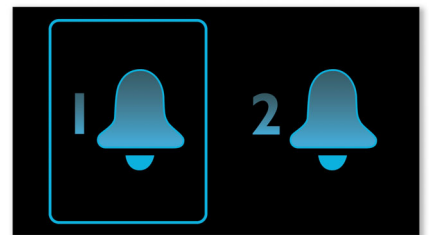

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

### 時間和響鬧備份

萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。



Made for iPod iPhone iPad

## iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone/iPad 適用，USB 連接埠可進行充電，8 瓦、FM、雙重響鬧

# 規格

## iPad 兼容性

- 兼容：有 Retina 顯示的 iPad, iPad mini

## iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone 5

## 兼容 iPod

- 兼容：iPod touch 第五代，iPod nano 第七代

## 播放聲音

- 機座播放模式：為 iPhone 充電，為 iPod 充電，快進及反帶，播放及暫停，下一及上一曲目

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 頻率範圍：87.5-108 MHz
- 自動數碼選台：是
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線

## 時鐘

- 類型：數碼
- 時間格式：12 小時，24 小時

## 提示

- 鬧鐘編號：2
- 響鬧源：機座，FM 收音機，蜂鳴器
- 24 小時響鬧重設：是
- 小睡功能（重複響鬧）：是，9 分鐘
- 定時關機：15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

## 舒適

- 顯示類型：LCD
- 背光燈顏色：白色
- 顯示增？功能：亮度控制

## 聲音

- 音效增強：數碼音效控制，Dynamic Bass Boost
- 音效系統：立體聲
- 輸出功率（RMS）：8 瓦
- 音量控制：上 / 下

## 喇叭

- 內置喇叭：2
- 主喇叭：低音反射式喇叭系統

## 連接

- 音訊輸入（3.5 毫米）：是
- USB：1 個 USB 2.0

## USB 充電

- 是：是
- 5V，2.1A：是

## 電源

- 電源：100-240V，50/60Hz
- 電源類型：AC 輸入端子
- 後備電池：AA（不隨附）
- 電池數量：2

## 尺寸

- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：263 x 163 x 135 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：319 x 227 x 185 毫米
- 重量：1.13 千克
- 重量（含包裝）：2.1 千克

## 配件

- 快速入門指南：是
- 全球保用證：是



出版日期 2016-09-20

版本：2.3.10

12 NC: 8670 000 71506  
EAN: 08 71258 15796 16

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)