




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Hemmabiosystem

3D Blu-ray

Aluminium
Väggmontering

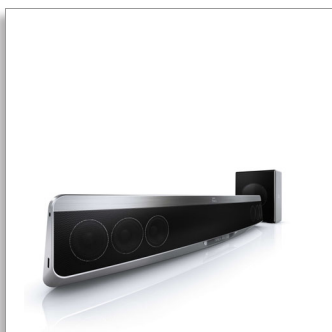

HTB9150

Den hittills tunnaste Blu-ray Soundbar med Ambisound

Besatt av ljud

Inget kompletterar din tunna TV som Ambisound, med sitt omfattande ljud och sin eleganta design. Philips SoundBar HTB9150 för hemmabio har en elegant design med 5 förstärkare och 6 högtalare och kan placeras var som helst utan trassel.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större
- Extra tunn design med ett djup på 87 mm som är perfekt för väggmontering
- Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Anslut och njut av all din underhållning

- Med inbyggd Wi-Fi kan du ta del av dina media trådlöst
- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Med webbradio kan du ta del av all världens onlineradiokanaler
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmupplevelse
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter


Ultimat ljudupplevelse

- 600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Ambisound-teknik för surroundljud från färre högtalare
- Förstärkare för naturtroga röster

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

Ambisound-teknik

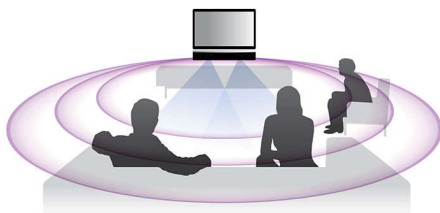

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

Full HD 3D Blu-ray




Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi kan du ta del av ditt medieinnehåll trådlöst. Du behöver inte längre kisa mot datorskärmen utan kan luta dig tillbaka och njuta av dina mediefiler hemma i vardagsrummet.

Webbradio

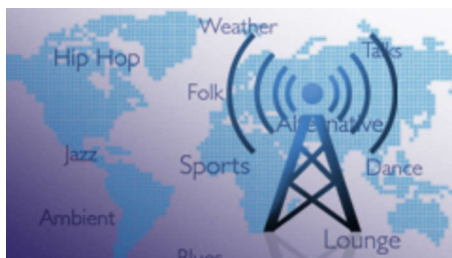

Webbradio är en radiosändningstjänst på internet. Vissa webbkanaler är knutna till vanliga (markbundna) radiokanaler eller nätverk medan andra kanaler bara finns på internet, och är oberoende och förlägger all sin sändningstid på webben. Med webbradio kan du ta del av onlineriadiokanaler från hela världen och lyssna på en mängd olika genrer; nyheter, sport och underhållning, eller ta del av dina favoritkanaler eller nischkanaler.

Omedelbar 2D till 3D-konvertering



Se den senaste 3D-filmtekniken i ditt hem med din befintliga 2D-filmsamling. I omedelbar 3D-konvertering används den senaste digitala tekniken för att analysera 2D-videoinnehåll för att skilja mellan föremål i förgrunden och bakgrunden. Den här detaljen genererar en djupkarta som konverterar normala 2D-videoformat till 3D. Med en kompatibel 3D TV kan du nu uppleva Full HD 3D.

Philips MyRemote




Med Philips MyRemote-app kan du använda din smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll och styra Philips AV-produkter som är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Du får direktkontroll från alla rum i ditt hem. Det medföljer också praktiska funktioner, t.ex. SimplyShare så att du kan ansluta och strömma all underhållning trådlöst och MySound så att du kan anpassa dina lyssningsinställningar.

600 W RMS-effekt



600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

SoundBar-design (102 cm (40"))

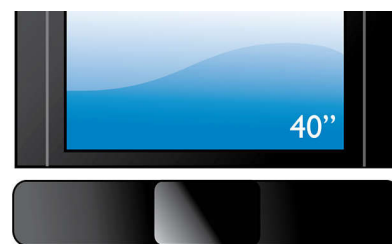

SoundBar ger vardagsrummet en sofistikerad och elegant prägel. Trots att den är utformad för att passa en platt-TV med 102 cm (40") eller större skärm passar den även under alla andra platt-TV-apparater, och matchar inredningen och din livsstil.

Specifikationer

Ljud

- Philips-funktion: Ambisound
- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Nattläge, Diskant- och baskontroll, Förstärkare för naturtroget ljud
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
- Uteffekt för subwoofer: 120 W
- Equalizer-inställningar: MySound, Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för centerhögtalare: 2 x 60 W
- Uteffekt för surroundhögtalare: 4 x 90 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 600 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten, 2 inbyggda centerhögtalare, 4 inbyggda surroundhögtalare
- Högtalarelement per centerhögtalare: 1 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för surroundhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för surroundhögtalare: 6 ohm

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats
- iPod/iPhone: Förberedd (docka säljs separat), via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll
- Sidoanslutningar: Music iLink, USB

Mottagare/mottagning/sändning

- Internet-radio

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter & trafik, Stationsnamn

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Returkanal för ljud, Automatisk ljudgångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Effekt

- Strömförbrukning: 85 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,25 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3061, docka för iPod/iPhone, STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Design

- Väggontering

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 927 x 150 x 87 mm
- Vikt inkl. förpackning: 15,5 kg
- Huvudenhetens vikt: 5 kg
- Förpackning (B x H x D): tbc mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 396,5 x 300 mm
- Subwoofer, vikt: 4,79 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Bildförbättring: Omedelbar 2D till 3D-konvertering, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

