




Philips
Căști true wireless

Sunet bogat

Apeluri clare
Grad de rezistență la apă IPX5
Până la 26 de ore de redare

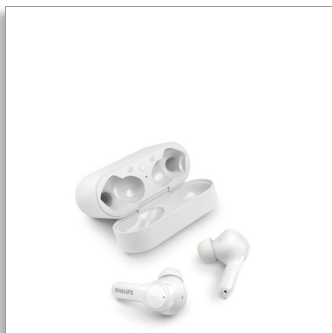

TAT3217WT

Sunet bogat oriunde mergi

Bucură-te de sunet bogat pentru muzica ta și de o claritate excepțională a apelurilor cu aceste căști true wireless. Confortabile, fiabile și cu un toc de încărcare care încapă în buzunar! Cu gradul IPX5 de rezistență la stropire și transpirație și o durată de redare de 26 de ore.

Toc de încărcare mic ce asigură 26 de ore de redare

- 6 ore de redare. Încărcare rapidă de 15 minute pentru încă o oră
- Tocul oferă 20 de ore suplimentare de redare
- Toc de încărcare USB-C de buzunar
- Clasa IPX5 de rezistență la stropire și transpirație

Sunet bogat. Design ergonomic

- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- 3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare din silicon (mari, medii, mici)
- Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet bogat
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones dedicată

Apeluri clare. Extrem de convenabile

- 2 microfoane ENC încorporate pentru claritatea apelurilor
- Comenzi tactile. Ușor de asociat
- Reconectare automată și activare ușoară a asistentului vocal
- Efectuează apeluri în modul mono utilizând o singură cască

PHILIPS

Căști true wireless

Sunet bogat Apeluri clare, Grad de rezistență la apă IPX5, Până la 26 de ore de redare

TAT3217WT/00

Repere

Fixare intraauriculară sigură, comodă



Aceste căști cu design în formă de „crosă de hochei” se potrivesc în canalele auriculare, creând o etanșare care reduce zgomotul exterior. Difuzoarele puternice de 10 mm îți permit să te bucuri de un sunet viu și bogat. Include trei dimensiuni de capace auriculare din silicon, interschimbabile.

Două microfoane ENC pentru apeluri clare



ENC utilizează un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ți oferi o claritate excelentă a apelurilor. Două microfoane reduc eficient zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteți auzi limpede. Aceste

căști true wireless îți permit să comunici clar de fiecare dată!

Toc de încărcare de buzunar



la muzica oriunde cu acest toc de încărcare de buzunar! Complet încărcate, căștile îți oferă 6 ore de redare, iar un toc complet încărcat adaugă încă 20 de ore. Pentru o încărcare rapidă, 15 minute de încărcare a căștilor asigură o oră în plus!

Rezistență IPX5 la stropire/transpirație

Clasa IPX5 îți permite să iei muzica cu tine indiferent de vreme! Căștile sunt rezistente la apă, așa că o aversă ocazională nu le va deranja și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

Sunet personalizabil

Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Personalizează-ți sunetul! Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunet presetate.

Control și asociere facile

Comenzile tactile de pe căștile intraauriculare fac viața extrem de ușoară! Folosește-le pentru a întrerupe muzica, a prelua apeluri și a activa asistentul vocal al telefonului. După asociere, căștile se vor reconecta la telefon imediat ce deschizi tocul de încărcare.

Mod mono pentru apeluri

Primești multe apeluri? Îți poți dubla timpul de convorbire utilizând o singură cască în timp ce cealaltă se încarcă. Microfonul este atribuit automat căștii pe care o utilizezi. Când bateria căștii în uz este pe cale să se descarce, comută pur și simplu la cealaltă.

Difuzoare de 10 mm din neodim

Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet bogat

3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare

3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare din silicon (mari, medii, mici)

Durată de redare de 6 ore

6 ore de redare. Încărcare rapidă de 15 minute pentru încă o oră

Reconectare automată

Reconectare automată și activare ușoară a asistentului vocal

Tocul oferă 20 de ore de redare

Tocul oferă 20 de ore suplimentare de redare

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 101,5 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 34.8 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 24.8 cm
- Greutate brută: 4.135 kg
- Înălțime: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Greutate netă: 1.848 kg
- Greutate proprie: 2.287 kg

Confort

- Rezistență la apă: IPX5
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Mod mono pentru TWS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

Cutie interioară

- Lungime: 16.4 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 11.5 cm
- Înălțime: 11 cm
- Greutate netă: 0.231 kg
- Greutate brută: 0.46 kg
- Greutate proprie: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

Alimentare

- Reîncărabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de redare a muzicii: 6 + 20 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr

- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 460 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.5 cm
- Adâncime: 3.3 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Greutate brută: 0.131 kg
- Greutate netă: 0.077 kg
- Greutate proprie: 0.054 kg

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

Design

- Culoare: Alb
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 mics
- Microfon ENC

Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Greutate totală: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali

