



Philips
Lecteur de CD

CD, CD-MP3, USB, FM

Cassette
Télécommande
12 W

AZ790

Un son puissant où que vous soyez

avec une puissance de sortie totale de 12 W RMS

Écoutez la musique numérique stockée sur votre baladeur grâce à ce lecteur de CD Philips, doté de la technologie USB Direct, d'enceintes Bass Reflex et d'une puissance de sortie totale de 12 W RMS.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Platine cassette arrêt automatique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Télécommande fonctionnelle

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

Prise casque stéréo


Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Platine cassette arrêt automatique

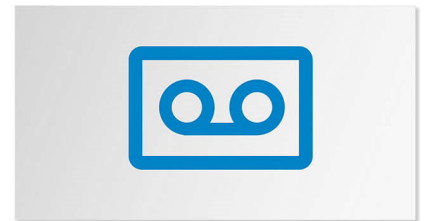

Platine cassette arrêt automatique

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: Stéréo
- Puissance de sortie maximale (RMS): 12 W

Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Haut-parleurs – Améliorations: Enceinte Bass Reflex 2 voies

Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Technologie platine cassette: mécanique
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Nombre de platines: 1

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran LCD avec rétroéclairage

Alimentation

- Nombre de piles: 6 x LR20 pour le système principal (non fournies), 1 x CR2025 pour la télécommande (incluse)
- Type d'alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi
- Câbles/branchements: Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 435 x 270 x 170 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 468 x 198 x 310 mm
- Poids du produit: 3 kg



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 61366 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.