



Philips
Barre de son

2 enceintes, caisson de basses

filaire

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Un son puissant pour tout type de téléviseur

avec caisson de basses

Profitez de vos films et musiques avec un son comme au cinéma et des basses profondes, le tout via un seul câble ! Utilisée avec des téléviseurs, lecteurs de DVD/BD, consoles de jeux et lecteurs MP3, cette barre de son Philips avec caisson de basses dédié enrichit vos divertissements.

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Installation au mur, sur une table ou sur un support

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Deux tweeters pour une clarté parfaite
- Un caisson de basses externe pour des émotions amplifiées


Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

PHILIPS

Points forts

Son Surround virtuel

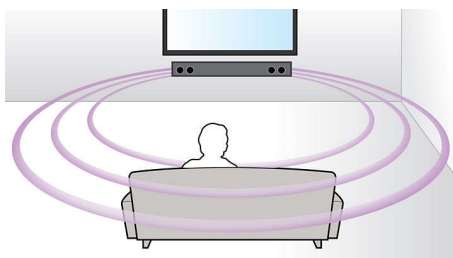

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Caisson de basses externe



Un caisson de basses externe pour des émotions amplifiées


Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre système Home Cinéma Philips. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique

avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Dolby Digital

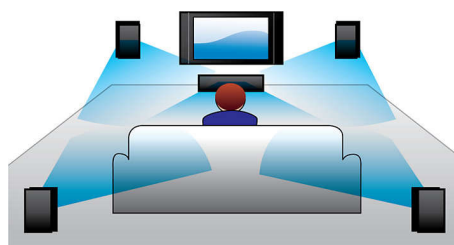

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Compatible avec différents appareils

Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3

Deux tweeters (HC 1212)


Deux tweeters pour une clarté parfaite

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Souplesse d'installation

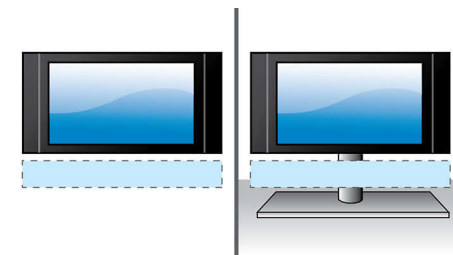

La polyvalence de ce système Home Cinéma vous permet de l'installer où bon vous semble ; qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur un support, il fait sensation et offre des performances sans compromis. Enfin, vous pouvez aménager votre espace à votre convenance tout en bénéficiant d'une expérience Home Cinéma hors du commun.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Surround virtuel, Réglage graves/aigus, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 60 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 120 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 5,25"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3,6 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 haut-parleur de graves, 1 tweeter en mylar
- Impédance des enceintes: 8 ohm
- Impédance tweeter: 16 ohm

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie caisson de basses, Entrée AUX, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®
- Connexions supérieures: Entrée audio (3,5 mm), USB 2.0

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio,

Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système

Alimentation

- Consommation électrique: 30 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Adaptateur CA

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 843 x 52 x 60 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,3 kg
- Poids de l'unité principale: 1,4 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 292 x 349 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 165 x 240 x 295 millimètre
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication
2024-05-06

Version: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com