

Philips  
Komponent-DVD-  
mikrosystem

100 W

MCD710



## Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik och film

Få en helt suverän bioupplevelse med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Progressive Scan-funktionen ger optimerad bild för äkta biokänsla och tack vare USB Direct-uppspelning kan du lyssna på digital musik med utmärkt ljud.

### Berika din ljudupplevelse

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- Total uteffekt på 100 W RMS
- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

### Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

### Förhöj dina filmupplevelser

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Spela upp DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

# PHILIPS


# Funktioner

## 12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## Progressive Scan

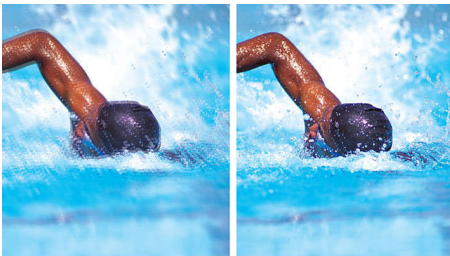

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

## USB Direct



Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)




Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Loudness

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

## Dolby Digital

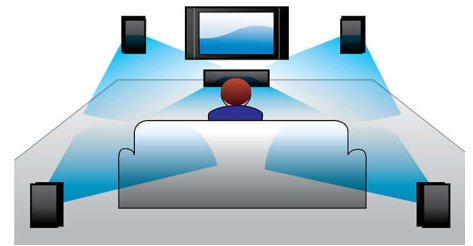

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörets naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.

## 100 W RMS



Det här systemet har total uteffekt på 100 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

## Eleganta högtalare i träfinish

Eleganta högtalare i träfinish

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikeffekt
- Ljudförbättring: loudness, digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Dolby Digital

## Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer, Piezo tweeter
- Högtalarförbättring: 2-vägs, löstagbara högtalargaller
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

## Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS), digital koaxial utgång för ljud, Hörlur (3,5 mm), SCART-utgång, S-videoutgång
- Aux-in: 2 x RCA (ljud)

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: repeat/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD-RW, CD-R, CD
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: motoriserad, släde
- Skärmtyp: VFD-display
- Skärmförbättringar: DIM-läge
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska,

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Strömförsörjning: 50 Hz

## Tillbehör

- Fjärrkontroll: 47-tangenter med 2x AAA-batterier
- Bruksanvisning: flera språk
- Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
- Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y)
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

## Mått

- Bruttovikt: 11 kg
- Huvudhögtalare, djup: 220 mm
- Bredd på huvudhögtalare: 170 mm
- Huvudenhet, djup: 307 mm
- Huvudenhet, höjd: 110 mm
- Huvudenhet, bredd: 248 mm
- Paketbredd: 350 mm
- Paketbredd: 558 mm
- Pakethöjd: 314 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 270 mm

## Digitalfotovisning

- Bildförbättring: bildspel med MP3-uppspelning
- Uppspelingsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG

## Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W

## Videouppspelning

- Skivuppspelningslägen: föräldrakontroll, vinkel, Zoom, Repetera A-B, skivmeny, snabbt bakåt, snabbt framåt, OSD, PBC, sakta bakåt, sakta framåt
- Uppspelingsmedia: DVD-video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Progressive Scan



Publiceringsdatum  
2024-04-21

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)