




飞利浦  
数码相框

8 英寸

多媒体 4:3 帧比率

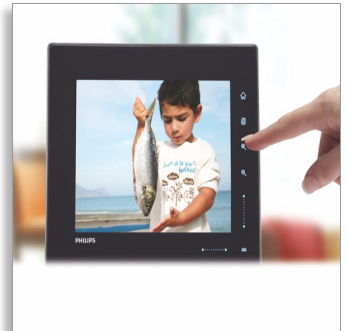

SPF5208



“当时真是太好玩了，我现在完全记不起来。”

## 具有触摸控制的数码相框

美好时光总是匆匆而过。无论岁月变迁，飞利浦数码相框总能让您的美好时刻犹如在昨。这款设计美观的数码相框具有触摸控制，给您带来轻松的欣赏体验。

### 顶级显示性能可带来绝佳的欣赏体验

- 4:3 的宽高比，优化的不失真显示屏
- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的色彩
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

### 简单直观的操作和卓越的便利性

- 动画时钟会以轻松活泼的方式为您显示时间
- 自动以幻灯片模式放映 USB 或存储卡中的照片
- 数码相框外框上的触敏控件

### 绿色环保设计

- 环保相框
- 通过检测环境光照的自动变暗功能来实现节能



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- 寿命: 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 4:3
- 面板分辨率: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 对比度 (标准): 300:1

## 连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## 存储介质

- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 内置存储器容量: 512MB (可容纳 500 张高清照片)

## 便利性

- 存储卡阅读器: 内置 (2x)
- 支持照片格式: 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素, JPEG 照片
- 支持的视频格式: MPEG1 和 4, 动态 JPEG, .AVI, .MOV
- 支持的背景音乐: MP3
- 按钮和控制: 触摸板控制, 电源按钮
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 相册管理: 创建, 删除, 编辑, 重命名
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果, 拼贴画 (多张照片)
- 照片效果: 黑白, 深褐色
- 设置功能: 亮度调整, 语言, 状态, 开 / 关哔声, 设置时间和日期, 时钟显示启用 / 禁用, 自动开 / 关, 事件连续提醒, 照片来源, 幻灯片放映
- 系统状态: 固件版本, 剩余内存
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 审批机构: CE, GOST, 瑞士, CCC
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 放置: 横向, 纵向, 照片自动定向
- 屏幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自适应
- 屏幕显示语言: 英语, 西班牙语, 德语, 法语, 意

大利语, 荷兰语, 丹麦语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文

- 即插即用兼容性: Windows 2000/XP 或更高版本, Windows Vista, Mac OS X

## 附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, USB 线缆, 光盘上的用户手册
- 用户手册: 阿拉伯语, 捷克语, 丹麦语 / 挪威语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语

## 尺寸

- 重量: 0.34 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -10°C 至 60°C
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米

## 电源

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 功耗: (系统开启) 5.5 瓦
- 支持电源模式: 交流电源
- 直流输出电流: 1 A
- 直流输出电压: 9 伏

## 包装尺寸

- EAN: 87 12581 47768 4
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 25 x 21 x 9.5 厘米
- 净重: 1.03 千克
- 自重: 0.78 千克
- 自重: 0.25 千克

## 外箱

- GTIN: 1 87 12581 47768 1
- 用户包装数量: 2
- 净重: 2.3 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高): 26 x 20 x 21.9 厘米
- 净重: 1.56 千克
- 自重: 0.74 千克

# 产品亮点

## imagen Pro

独特的飞利浦 imagen 画质提升技术会自动分析您的照片, 纠正色彩并调整为最佳的对比度。imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术, 包含取自 imagen 的三个基本要素, 不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹, 而且具有智能的对比度。更重要的是, imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面, 并可提供无闪烁的照片观看效果, 这对于静态图像非常重要。

## 完美的 4:3 帧比率

飞利浦的数码相框技术确保以 4:3 的比率显示您的照片, 以获得最佳观看体验。

## 动画时钟

当您不需要欣赏照片时, 可以切换到这个丰富多彩、轻松活泼的时钟。切换之后, 您的数码相框会立即变成时钟。该动画时钟非常适合由小朋友使用, 并且非常适合用来教小朋友认钟。

## 自动放映幻灯片

可自动以幻灯片模式放映任何 USB 闪存盘或存储卡中的照片, 无需花时间将照片复制到数码相框, 即可轻松享受所有美好回忆。

## 外框触摸控件

一旦进行操作, 数码相框的触摸控件会立即亮, 让您可以方便地滚动查看照片、视频剪辑和音乐。在照片欣赏模式下, 您可沿着水平方向的触摸外框滑动手指, 轻松地从屏幕上显示的缩略图中选择新的照片。

## RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术, 它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周, 消除黑条和宽高比失真现象, 从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

## 环保相框

飞利浦数码相框在我们的环保设计原则的指导下设计和制造, 旨在通过降低功耗、减少有害物质、减轻重量、提高包装效率和回收率, 最大程度地减小整体环境影响。

## Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一种传感器, 它可以通过检测环境光照条件来打开和关闭数码相框, 从而降低能耗、保护环境, 让数码相框减少 1/3 的电费开支。更妙的是, 所有这些都自动完成!



发行日期 2010-12-21

版本: 3.2.12

12 NC: 8670 000 51714  
EAN: 87 12581 47768 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com