

Philips
微型音乐系统

DualDock
iPod/iPhone/iPad 专用基座

DCM3260



融入您家的音响系统

执着于音

用 DualDock 通过 Lightning 或 30 针接口播放所有 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电。这款微型音乐系统具有超凡的声音效果并可提供额外的好处，外观迷人，和谐地融入任何居室，2 合 1 支架，放置灵活。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 40 瓦 RMS 最大输出功率
- 数码音效控制

欣赏来自多种信号源的音乐

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 通过 DualDock 播放 Apple 设备（Lightning 和 30 针）并为其充电


符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

PHILIPS

产品亮点

通过 DualDock 充电和播放

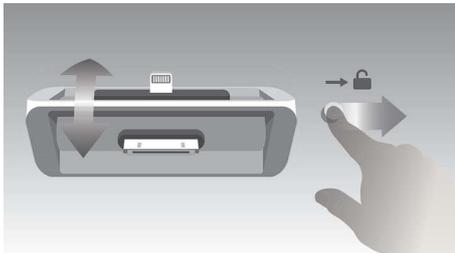

创新的飞利浦 DualDock 具有 Lightning 接口和 30 针接口，可播放任何 Apple 设备中的音乐并为其充电。DualDock 完美融合了优美造型和省力功能，您可以瞬间在两个接口之间进行切换。无论您要使用哪款 Apple 设备，尽享最喜爱的调谐。

可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW



MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。

小巧身形

外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。

音频输入



通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜

爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的最佳效果。

40 瓦 RMS 最大输出功率

40 瓦 RMS 最大输出功率

规格

声音

- 音效增强：数码音效控制
- 音量控制：调高 / 调低
- 最大输出功率 (RMS): 40 瓦

扬声器

- 扬声器驱动：2.5 英寸低音扬声器
- 内置扬声器数：2
- 扬声器类型：低音反射扬声器系统

连接

- USB: USB 主机
- 耳机：3.5 毫米
- 音频输入（3.5 毫米）

音频播放

- 光盘播放模式：快进 / 快退，下一首 / 上一首曲目搜索，重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘
- 底座播放模式：快进和快退，菜单，向上和向下，下一首和上一首曲目，播放和暂停
- USB 直插式播放模式：快退 / 快进，播放 / 暂停，上一首 / 下一首，重复播放，随机，停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线：FM 天线（75 欧姆）
- 调谐波段：FM 单声，FM 立体声
- 预设电台：20
- RDS: 广播文本，电台名称
- 调谐器增强：自动数字调谐，自动扫描，简易设定（即插即用）

便利性

- 闹钟：CD 闹钟，无线电警报，USB 闹钟
- 时钟：主屏显示，定时关机
- 加载软件类型：插槽

- 显示屏类型：LED 屏幕
- 充电设备：iPad, iPhone, iPod

功率

- 电源：110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件：交流 - 直流适配器，FM 天线
- 遥控器：21 键遥控
- 用户手册：多国语言支持

尺寸

- 总重：5.34 千克
- 机身宽度：520 毫米
- 机身高度（含桌架）：223 毫米
- 净重：4.2 千克
- 机身厚度：111 毫米
- 包装高度：152 毫米
- 包装宽度：564 毫米
- 包装厚度：267 毫米

iPod 兼容性

- 兼容：iPod nano 第 7 代，iPod touch 第 5 代，iPod 5 代，iPod 第 5 代，iPod 第 6 代，iPod Nano 第 4 代，iPod nano 第 5 代，iPod nano 五代，iPod nano 第 6 代，iPod touch 二代 8/16/32GB，iPod touch 第 3 代，iPod touch 第 4 代

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone 5，iPhone，iPhone 三代，iPhone 3GS，iPhone 4，iPhone 4S，iPhone 6，iPhone 6 plus，iPhone 6S，iPhone 6S Plus，iPhone SE

iPad 兼容性

- 兼容：iPad Air 2，iPad mini 2，iPad mini 4，iPad Pro



发行日期 2024-03-26

版本：2.0.2

EAN: 69 23410 72987 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com