




Philips  
Prenosni DVD-  
predvajalnik

18 cm/7-palčni LCD

Prenosni DVD-ji z dvojnim  
zaslonom



PD7042

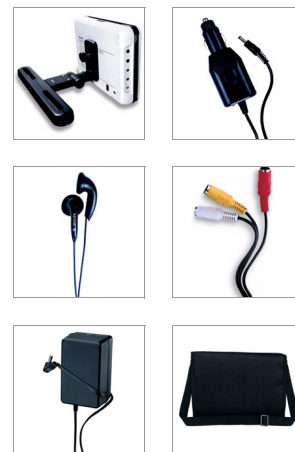

## Na poti si privoščite dvakrat več filmov

Z dvema DVD-predvajalnikoma

Uživajte v filmih in glasbi tudi v avtomobilu. Philips PD7042 ima dva DVD-predvajalnika s 7-palčnim/18 cm zaslonom za veliko užitek ob gledanju DVD-filmov in fotografij ter poslušanju glasbe na poti. Vgrajena baterije deluje 2 uri, zato kjerkoli lahko vstopite v čudovit svet filmov.

### Predvajajte filme, glasbo in fotografije na poti

- Združljivo z DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX
- Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW
- Oglejte si slike JPEG iz plošč s slikami

### Popestrite svoje zvočno in vizualno razvedrilno doživetje

- 17,8 cm (7") barvni LCD-zaslon TFT s širokozaslonskim formatom 16:9
- Glejte različne filme ali z obema predvajalnikoma predvajajte isti film
- Vgrajeni stereo zvočniki

### Posebni dodatki za vaše udobje

- Do 2 uri predvajanja z vgrajeno akumulatorsko baterijo\*
- Pametni avtomobilski nosilec za enostavno uporabo
- Nadaljevanje predvajanja v primeru izpada napajanja
- Priložena dva kompleta slušalk za osebne užitke
- Povezava z enim kablom za hitro namestitev v avtu

**PHILIPS**


## Značilnosti

### 18 cm (7") barvni LCD TFT 16:9



Barvni LCD-zaslon oživi slike in omogoča prikazovanje vaših priljubljenih fotografij ter predvajanje najboljših filmov in glasbe s tako bogatimi podrobnostmi in živimi barvami iz resničnega življenja, kot jih omogočajo visokokakovostni natisi. Širokozaslonsko razmerje med višino in širino 16:9 je standard za univerzalno in visokoločljivo digitalno televizijo. Osnovno razmerje med višino in širino 16:9 zagotavlja zaslon brez robov nad sliko in pod njo ter brez popačenja kakovosti, ki nastane zaradi prilagajanja slike, da ta ustreza različnim velikostim zaslonov.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

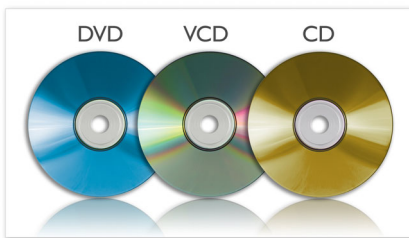

Philipsov prenosni DVD-predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD in CD – vse lahko predvajate s svojim DVD-predvajalnikom.

DVD+/-R je drug izraz za DVD-pogon, ki lahko predvaja oba od običajnih snemljivih DVD-jev. DVD+/-RW prav tako predvaja obe standardni vrsti prepisljivih plošč.

### Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW



Tehnologija MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem bistveno ogrozili njihovo kakovost. Na en sam CD lahko shranite do 10 ur glasbe.

### Pametni avtomobilski nosilec



Zakaj ne bi s seboj na pot vzeli prenosnega DVD-predvajalnika in uživali na poti? Edinstven sistem za namestitev v avtomobilu zagotavlja enostavno uporabo, saj vključuje podstavek, ki ga je mogoče hitro sprostiti, kar omogoča enostavno odstranitev predvajalnika, kadar ga

ne uporabljate. Podstavek lahko pustite v avtomobilu, DVD-predvajalnik pa odnesete s seboj.

### Povezava z enim kablom

Povezava z enim kablom pomeni, da za povezavo dveh Philipsovih DVD-predvajalnikov potrebujete samo en kabel. Ker ne potrebujete dodatnih kablov, se izognete neredu zaradi več kablov, namestitev pa traja samo nekaj sekund.

### Glejte različne filme

Dvojni avtomobilski predvajalnik vam omogoča predvajanje različnih filmov na vsakem prenosnem DVD-predvajalniku. Lahko pa ju tudi povežete in s pritiskom na gumb za preklon signala na obeh DVD-predvajalnikih potnikom na sprednjih in zadnjih sedežih predvajate isti film.

### DivX Certified

S podporo za DivX<sup>®</sup> lahko uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive DVD-plošče za predvajanje v napravi Philips DivX Certified<sup>®</sup>.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Diagonalna velikost zaslona: 7 palec / 18 cm
- Ločljivost: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

## Zvok

- Izhodna moč: 250 mW RMS (vgrajeni zvočniki)
- Izhodna moč (RMS): 5 mW RMS (slušalka)
- Razmerje signal/šum: >80 dB (izhod), >76 dB (slušalke), >62 dB (vgrajeni zvočniki)

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD, Slikovni CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Načini predvajanja plošč: Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Ponovitev, Povečava, Naključno predvajanje, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL
- Formati stiskanja: MPEG4, Divx

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podprti sistemi datotek: ISO-9660, Joliet

## Povezljivost

- Vhod DC: 9 V, 0,8 A
- Vtikač za slušalko: 3,5 mm vtikač za stereo slušalko
- Izhod AV: Kompoziten (CVBS) x 1
- AV vhod: Kompoziten (CVBS) x 1

## Priročnost

- Indikator polnjenja baterije
- Odporno proti udarcem

## Pribor

- Adapter AC/DC: 9 V, 0,8 A, (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kabli: Kabli AV

- Komplet za avto: adapter za vžigalnik, 12vDC
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Pametni avtomobilski nosilec: 2 x AY4246
- Slušalke: 2 x AY3822
- Torbica: 1 x potovalna torba

## Napajanje

- Življenjska doba baterije: Do 2 uri\*
- Tip baterije: Vgrajena baterija

## Dimenzije

- Dimenzije glavnega paketa: 285 x 360 x 372 mm
- Količina glavnega kartona: 3
- Teža glavnega kartona: 7,93 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 362 x 350 x 90 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 199 x 38 x 153 mm
- Teža izdelka: 1,4 kg
- Vrsta embalaže: D-ohišje

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 52052 6
- Bruto teža: 8,451 kg
- Outer carton (L x Š x V): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Neto teža: 6,684 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Teža embalaže: 1,767 kg

## Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Bruto teža: 2,677 kg
- Neto teža: 2,228 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 0,449 kg
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Teža: 1,266 kg



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 2.2.5

12 NC: 8670 000 59223  
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX Networks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

\* Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj in jih je treba po določenem času uporabe zamenjati. Življenjska doba baterije in število polnjenj sta odvisna od nastavitve in uporabe.

\* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitve.

\* Življenjska doba baterije med predvajanjem je približna in odvisna od pogojev uporabe. Za optimalno življenjsko dobo baterije nastavite najmanjšo osvetlitev ozadja, uporabljajte slušalke (ne vgrajenih zvočnikov) in srednjo raven glasnosti ter napravo uporabljajte pri sobni temperaturi.