

Philips
無線家居監控器

適用於 Apple/Android 裝置

M100E



在您的智能手機 / 平板電腦上看守您的家居

令您安心

Philips InSight 無線家居監控器讓您出門在外時看守自己的家居。設定程序簡單，可使用智能手機或平板電腦立即進行監控。如果偵測到動作或噪音，推送提示將會提醒您。

在旅途中仍能親近家人

- 監護以瀏覽器為本，可使用任何網絡瀏覽器
- 簡單易用的免費 Apple/Android 應用程式
- 在智能手機或平板電腦上進行即時監察
- Wi-Fi 功能有助安放在家中任何地方

安全和容易設置

- 磁性底座方便調校檢視方向
- 利用 QR 碼設定 Wi-Fi 監控器，更快更方便
- 額外掛牆架，將監控器放置最佳位置
- 加密的直接網絡，連接更安全
- 在智能手機 / 平板電腦使用一個 應用程式觀看最多 16 個監控器

發送推送通知

- 內置噪音和動作偵測
- 監控器偵測到噪音 / 動作時發出電話警報

PHILIPS

產品特點

Wi-Fi 功能

In.Sight 無線監控器備有 Wi-Fi 功能，可使用家用無線網絡串流現場錄像及音訊至智能手機 / 平板電腦。您可以在任何地方設定此家居監控器。

即時監察

在智能手機或平板電腦上進行即時監察

免費 Apple/Android 應用程式

簡單易用的免費 Apple/Android 應用程式

監護以瀏覽器為本

In.Sight 無線家居監控器亦讓您在 PC 或 Mac 使用最愛的網絡瀏覽器，如 Chrome、Internet Explorer、Safari 或 Firefox，即時知道家中發生的事情。

利用 QR 碼輕鬆設定

利用 QR 碼設定 Wi-Fi 監控器，更快更方便

觀看最多 16 個監控器

在智能手機 / 平板電腦使用一個應用程式觀看最多 16 個監控器

可調整方向




Philips In.Sight 無線家庭顯示器的底部附有磁石，可以固定監控器，讓您隨意轉動和調校您的顯示器。

額外掛牆架



In.Sight 無線家居監控器附有掛牆式支架。有了它，您可以隨意於牆上或天花安放您的監控器。底部設有可轉樞軸，安裝後您亦可以重新放置。

加密的直接網絡

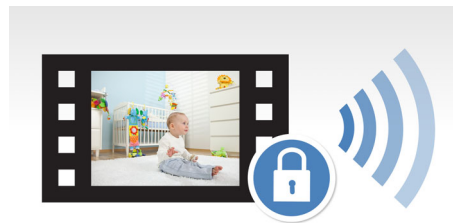

Philips In.Sight 無線家庭顯示器使用高度安全的加密，任何時候為您提供私隱。In.Sight 無線家庭顯示器每次連線都使用獨特的加密金鑰。

噪音和動作偵測



意外實在無法預測。In.Sight 無線家居監控器透過可調較噪音和動作偵測一直保持警覺。如果偵測到任何噪音或動作，便會通知您。

警報通知

監控器偵測到噪音 / 動作時發出電話警報



規格

鏡頭與感應器

- 感應器：VGA
- 對焦模式：固定
- 對焦範圍：0.4 米至無限遠

影像質素

- VGA 串流
- 格式：H.264 影片壓縮
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

功能

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2.4GHz), 不支援 802.11 a (5GHz)
- 動態偵測
- 噪音偵測
- LED 指示燈
- 磁性底座：可調整方向
- 重設按鈕
- 螺絲孔：有，1

軟件

- 安裝：透過應用程式
- 自動更新應用程式
- 支援網絡瀏覽器
- 支援的系統：iOS4.3 或以上版本，Android 2.3 或以上版本
- iPad 兼容性：iPad, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, iPad (第三代)

- iPhone 兼容性：iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- 兼容 iPod: iPod Touch 第 4 代及以上
- Android 手機兼容性：Philips 建議使用 Samsung Galaxy 3 或更佳表現的手機

內附配件

- 額外掛牆架
- USB 電源適配器
- USB 線：有，2.5 米
- 螺絲 / 膨脹螺絲：3
- 快速入門指南

輸入和輸出

- 咪高風：高感度，單聲道
- USB: Mini-USB 連接埠

最低要求

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器，1GB RAM 與 64 MB Video RAM
- Mac: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 158 x 160 x 58 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 45 x 95 x 45 毫米



出版日期 2014-02-12

版本：1.0.4

12 NC: 8670 001 05447
EAN: 08 71258 16942 58

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 使用無線家庭顯示器透過家用 Wi-Fi 網絡觀看即時影像，毫無限制，費用全免。遠端觀看即時影像（不論透過外部 Wi-Fi 網絡還是 3G 網絡）也是費用全免，不限時段，不過每個區時段最多長 5 分鐘。
* 可從應用程式購買更長的遠端觀看時段及其他優質功能。上述條件可隨時變動。