

Philips CarStudio
Sistem audio pentru mașină

Pentru iPod și iPhone
USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Experimentați muzica live în mașină

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzică din surse multiple în mașina dvs. cu Philips CE152. Rămâneți conectați la muzica dvs. de pe mobil și la apelurile importante, datorită receptorului Bluetooth® încorporat. De asemenea, acesta este prevăzut cu panouri frontale antifurt detașabile, pentru securitate.

Bucurați-vă de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Egalizator parametric cu 2 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

Ușor de utilizat

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- Sloturi pentru carduri USB Direct și SDHC pentru redarea în format MP3/WMA
- Leșire audio pentru adăugare amplificator


Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă

PHILIPS

Repere

Music Zone

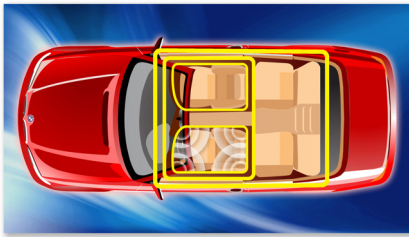

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

Răsfoiți după director sau melodie



Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu,

basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Sloturi pentru carduri USB Direct și SDHC



Datorită posibilității de transferare completă al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și savoarea accesării mai multor melodii în format digital prin intermediul sloturilor pentru carduri SDHC și USB Direct încorporate.

Receptor Bluetooth încorporat



Funcția Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizați telefonul mobil în siguranță, în timp ce conduceți și nu trebuie să ratați apelurile importante. Cu emițătorul Bluetooth® încorporat puteți, de asemenea, transmite fișierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru mașină.

Specificații

Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Roșu

Medii de redare

- Muzică de pe iPod/iPhone
- Unitate flash USB
- Card SD/SDHC
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Streaming de muzică Bluetooth

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- USB Direct / Moduri SD: Redare/Pauză, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone

- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 22 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- Microfon: Microfon încorporat
- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA spate (S/D)
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree (Mâini-libere)
- Versiune Bluetooth: 2,0+EDR

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano, iPod touch

Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclus
- Manual de utilizare: Română, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 140 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2014-06-23

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com