



Philips
Draagbare radio

Digitale FM/MW/LW-tuner
30 voorkeuzenders, één druk op
de knop
Klok, audio-ingang
Batterij of netspanning

AE2800

Geniet van uw favoriete radioprogramma's

toegang tot uw voorkeuzenders met één druk op de knop

Met een ingebouwde luidspreker die een hard maar hoogwaardig geluid produceert en FM/MW/LW-afstemming laat deze met hout afgewerkte radio uw favoriete programma's ongelooflijk klinken.

Bediening was nog nooit zo eenvoudig dankzij 30 voorkeuzenders en een groot verlicht LCD-display dat zelfs bij weinig licht duidelijk af te lezen is.

Hedendaags ontwerp

- Handvat afgewerkt met hoogwaardig hout voor elke moderne inrichting

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- Digitale FM/MW/LW-tuner met 30 voorkeuzenders
- Voorkeuzenders met één druk op de knop voor optimaal gemak
- Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Ingebouwde klokfunctie
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

PHILIPS

Draagbare radio

Digitale FM/MW/LW-tuner 30 voorkeuzenders, één druk op de knop, Klok, audio-ingang, Batterij of netspanning

Kenmerken

Handvat afgewerkt met hoogwaardig hout

Handvat afgewerkt met hoogwaardig hout voor elke moderne inrichting


Digitale FM/MW/LW-tuner

Met de ingebouwde digitale FM/MW/LW-tuner geniet u elke dag van uw favoriete nummers of nieuws op uw radiozender. Stem eenvoudig af op de zender die u wilt instellen en houd de programmaknop ingedrukt om de frequentie te onthouden. U kunt maximaal 30 radiozenders als voorkeuzender instellen en overal van uw favoriete programma's genieten.

Voorkeuzenders instellen met één druk op de knop

Deze radio biedt extra gemak dankzij de 30 voorkeuzenders (10 voor FM-band, 10 voor MW-band en 10 voor LW-band). Wanneer u een zender hebt gekozen met de digitale tuner, kunt u deze opslaan met een van de preset-knoppen voor zenders. Om uw favoriete zenders later te beluisteren, drukt u gewoon op de preset-knop met hetzelfde nummer. U hoeft de zender nooit meer op te zoeken met de digitale tuner.

Ingebouwde luidspreker

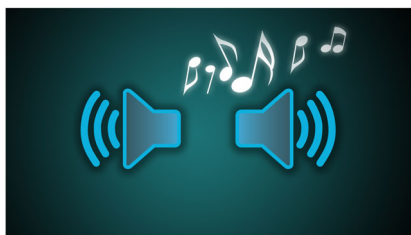

Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Ingebouwde klok

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

Indicatie 'batterij bijna leeg'



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.

Werkt op batterijen of netspanning



Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken met batterijen. Wanneer u liever een continue en stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

AE2800/12

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW, LW
- Voorkeuzenders: 30 (10 voor elke band)
- Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen: 1,2 W RMS
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit

- Audio-ingang

Gemak

- Schermtype: LCD-display
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Netstroom: Wisselstroom 5 V, 1 A
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Aantal batterijen: 4
- Batterijvoltage: 1,5 V

Accessoires

- AC-adapter
- Snelstartgids

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 72 mm
- Hoogte hoofdunit: 161 mm
- Breedte hoofdunit: 242 mm
- Gewicht van het product: 1,4 kg



Publicatiedatum
2014-07-22

Versie: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com