



Philips
docking-luidspreker met
Bluetooth®

Bluetooth®
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
30 W, oplaadbare batterij



DS8400

Vul uw huis draadloos met verbluffend geluid

De DS8400 docking-luidspreker zorgt voor geweldig geluid uit uw iPod/iPhone/iPad via de Lightning-aansluiting. Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met Bluetooth-streaming en de oplaadbare batterij kunt u overal en altijd draadloos naar muziek luisteren.

Uitzonderlijke geluidsprestaties

- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen

Geniet van uw favoriete muziek

- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Geavanceerde flexibiliteit en bediening

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker
- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

PHILIPS


Kenmerken

Afspelen en opladen via Lightning




Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen

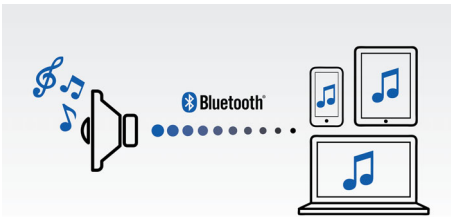


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

SoundCurve

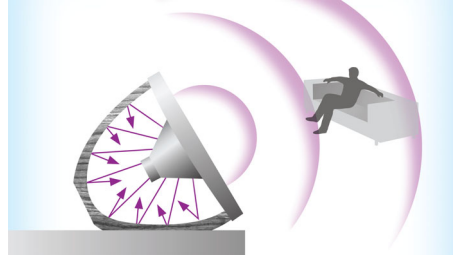


De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidswaargave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

Zuiver, digitaal geluid

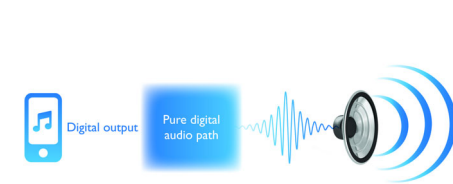

De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

SoundStudio-app

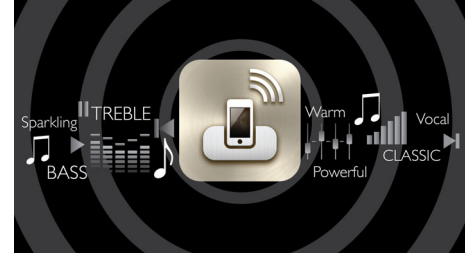

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradioszenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Specificaties

iPad-compatibiliteit

- via Lightning-aansluiting: iPad mini, iPad met Retina-scherm
- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibiliteit iPhone

- via Lightning-aansluiting: iPhone 5
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie
- via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

Geluid

- Uitgangsvermogen: 30 W RMS
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Bluetooth-versie: 2,1
- Audio-ingang (3,5 mm)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, Oplaadstation

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 444 x 180 x 167 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 513 x 225 x 233 mm
- Gewicht van het product: 2,805 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,75 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Levensduur van de batterij: 5 u



Publicatiedatum
2014-08-21

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 08 71258 16875 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com