




Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®-os

CD, USB, FM
Cserélhető előlapok, 2 készlet
40 W

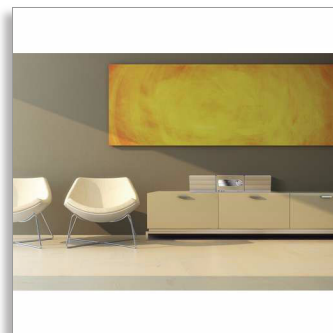

BTM5000



Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bővületében

Ezzel a Philips mikrorendszerrel bármilyen okostelefonnal meghallgathatja teljes zenei és online szolgáltatásait. Élvezze a több forrásból érkező zene tiszta és részletgazdag hangzását. A cserélhető előlap szint visz szórakozásába.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 40 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámain, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárázóval.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok

frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 20 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- Hangszóró típusok: Mylar magassugárzó
- Fő hangszóró: Kétutas, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, Levehető hangszórórácsok, 3,5"-es mélyhangszóró

Audilejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca
- ID3-tag támogatás
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, Menü, fel és le gomb, Következő és előző zenészmű, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
- Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, FM antenna, Bal és jobb oldali hangsugárzók
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méret

- Bruttó tömeg: 5,8 kg
- Főegység szélessége: 210 mm
- Főegység magassága: 132 mm
- Főegység mélysége: 242 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 200 x 220 mm
- Fő hangszóró magassága: 132 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 500 x 290 x 278 mm

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2014-07-10

Verzió: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 08 71258 16397 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com