



Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

Részletgazdag, természetes
hangzás

Noise Canceling Pro zajkioltás
Tisztább hívások útközben is
Megbízható illeszkedés a fülben



TAA5508BK

Nélkülözhetetlen az edzéshez

Akár edzőteremben, akár az utcán használod, a zajszűrő, vezeték nélküli sportfülhallgató motiválja a mozdulataid. A zene és a podcastok remekül szólnak, és a telefonbeszélgetések is tisztán hallhatók, ha leállítod a zenét. A megbízható, fülbe illeszkedő kialakítás szépen a helyén tartja a fülhallgatót.

Részletgazdag, energizáló hangzás

- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- 8 mm-es, grafén bevonatú meghajtók
- Merülj el szabadon a zenehallgatásban. Noise Canceling Pro
- Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Tökéletesen briliáns

- Philips Headphones alkalmazás, amellyel szabályozható a zajszűrés és egyebek
- 5 perc gyorstöltéssel további 1 órán át használhatod
- Többpontos csatlakozás, fülhallgatón lévő érintésvezérlők, hangsegédek
- Ne aggódj! Akár 28 órányi lejátszási idő a tok segítségével

Az aktív életviteledhez

- Jobb csatlakoztathatóság és hangzás. Következő generációs Bluetooth-technológia*
- Texturált, szilikon fülbetétek és fényvisszaverő fülhallgatók
- Gyerünk a szabadba. IPX5 vízállóság
- Megbízható illeszkedés a fülben. Te mozogsz, a fülhallgató marad


PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Részletgazdag, természetes hangzás Noise Canceling Pro zajkioltás, Tisztább hívások útközben is, Megbízható illeszkedés a fülben


Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás

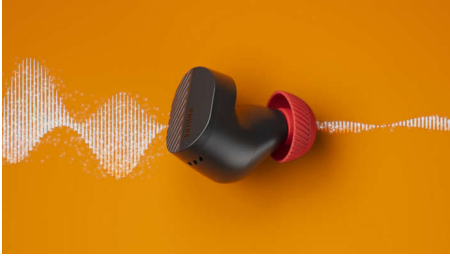


Zajos edzőterem? Szeles park? Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szél süvítését is. Ha forgalmas utak közelében visz az utad, a fülhallgató megérintésével aktiválható az Éber üzemmódot, így hallani fogod a környezeti zajokat.

Tisztább hívások útközben is

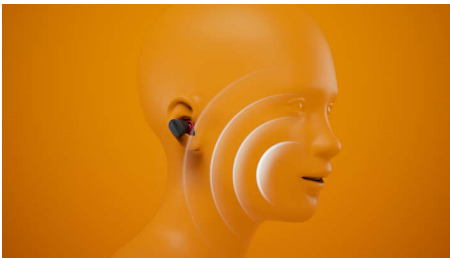

Hívás közben egy külön mikrofon veszi fel a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

Megbízható illeszkedés a fülben

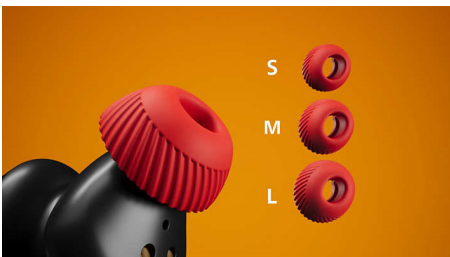

Bárhogyan mozogsz, ezek a fülhallgatók nem mozdulnak el. A szilikon fülbetétek texturált tapadási mintázatának köszönhetően a fülhallgatók a fülben maradnak, és izzadt kézzel is könnyen megfoghatók. A fülhallgatók felülete


fényvisszaverő, ami elősegíti a láthatóságot éjszaka.

Következő generációs Bluetooth-technológia



Ez a fülhallgató olyan eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth LE Audio és az LC3 kodeket, így stabilabb kapcsolatot és érezhetően jobb hangzást biztosít. A hangzás nem lesz rosszabb, ha zenét streamelsz vagy zsúfolt helyen fogadsz hívást, és gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben.*

IPX5 védettség víz ellen

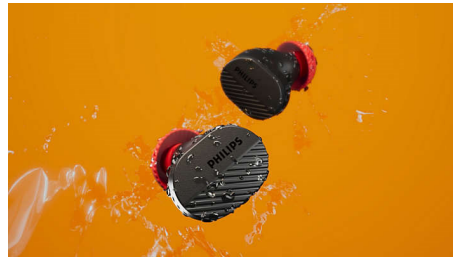

Az IPX5 besorolásnak köszönhetően ezek a fülhallgatók nem törődnek egy csepp esővel vagy akár a zivatarral, így soha nem adnak okot arra, hogy a kanapén töltsd a napot. Ha pedig az edzőteremben izzasztod meg magad, a fülhallgatód azt sem bánja.

28 óra lejátszási idő a tokkal



Nem akarsz aggódni a napi töltés miatt? A 7 óra lejátszási idő mellett 21 óra extra időt biztosít a kis töltőtök. Tedd vissza a fülhallgatót

TAA5508BK/00

a tokba, és 2 óra alatt teljesen fel lesz töltve – ha pedig egy gyors töltésre van szükséged, mindössze 5 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt nyerhetsz. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Philips hangzásvilág

Vesd bele magad a leginspirálóbb zenéidbe! A grafén bevonatú meghajtók részletgazdag, energikus hangzást biztosítanak gazdag basszussal, emellett minden szárnyalóan magas és masszívan alacsony hangot visszaadnak. Androidon és iOS-en is élvezheted az energiaszinted növeléséhez szükséges elmélyülést.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazással testre szabhatod a zajkioltást, kikapcsolhatod az automatikus szélzajcsökkentést, és beállíthatod az áthallhatóság szintjét, amikor az Awareness üzemmódot használod. Egy hangszínszabályzó segítségével finomhangolhatod a hangokat, és a fejhallgató szoftverét is naprakészen tarthatod az alkalmazáson keresztül.

Többpontos csatlakozás

A többpontos Bluetooth segítségével egyszerre két eszközhöz is csatlakozhatsz: praktikus, ha a telefonról streamelsz, az okosóráról pedig edzési értesítéseket kapsz. Érintsd meg a fülhallgató kezelőszerveit a hívások, zenelejátszás és egyéb funkciók kezeléséhez. A Siri és a Google Segéd egyaránt támogatott.

Gyorstöltés 5 perc alatt

5 perc gyorstöltéssel további 1 órán át használható

Texturált, szilikon fülbetétek

Texturált, szilikon fülbetétek és fényvisszaverő fülhallgatók

8 mm-es, grafén bevonatú meghajtók

8 mm-es, grafén bevonatú meghajtók

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Részletgazdag, természetes hangzás Noise Canceling Pro zajkijoltás, Tisztább hívások útközben is, Megbízható illeszkedés a fülben

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 8 mm-es
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 110 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Grafén bevonatú

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.3
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: AAC, SBC, LC3
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 34.3 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 29.8 cm
- Bruttó tömeg: 4.544 kg
- Magasság: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nettó tömeg: 1.8 kg
- Táratömeg: 2.744 kg

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX5
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Google Fast Pair
- Monó mód TWS-hez
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 16.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 14 cm
- Magasság: 13.8 cm
- Nettó tömeg: 0.225 kg
- Bruttó tömeg: 0.49 kg
- Táratömeg: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Tápellátás

- Elemek száma: 3 db
- Töltési idő: 2 óra
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 7 + 21 óra
- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 8 + 23 óra
- Rövid töltési idő: 5 mins for 1 hr
- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (Built-in)
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer

(Built-in)

- Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 600 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 53 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 hr

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.02 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 11.4 cm
- Mélység: 5.37 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bruttó tömeg: 0.132 kg
- Nettó tömeg: 0.075 kg
- Táratömeg: 0.057 kg

Tartozékok

- Egyéb: 1 db pánt
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 3 pár (S/M/L)
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 AI mics

Méretek

- Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Teljes tömeg: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- ANC (aktív zajszűrés)
- Automatikus szélzajszűrés

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.