

Philips
Audífonos deportivos
inalámbricos abiertos

Ajuste de oreja abierta

Bone Conduction
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y
agua



TAA6606BK

Correr con seguridad, salir con libertad

¡Presiona el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenas! Estos audífonos deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.

Escucha de manera diferente

- Percepción total. Diseño abierto
- Bone Conduction. Sonidos sin audífonos
- Resistencia IP67 al polvo y al agua
- Haz que te vean. Luces LED de marcha

Sonido sin audífonos. De la carrera a la salida

- Ligeros. Resistentes. Cómodos
- Listo para usar. Incluye funda de viaje
- Control de sonido personalizado y mucho más. Aplicación Philips Headphones

Desde los días de entrenamiento hasta el día de la carrera

- Entrena todo el día. 9 horas de tiempo de reproducción
- Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más
- Controles integrados. Llamadas nítidas. Emparejamiento sencillo
- Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental en una llamada

PHILIPS

Audífonos deportivos inalámbricos abiertos

Ajuste de oreja abierta Bone Conduction, Ligeros y resistentes, Protección IP67 contra polvo y agua

TAA6606BK/00

Destacados

9 horas de reproducción

Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos audífonos abiertos con conducción ósea están contigo durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitas un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.

Bone Conduction



La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Puedes disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.

Micrófonos integrados

Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental en una llamada

Funda de viaje incluida

Listo para usar. Incluye funda de viaje

Carga durante 15 minutos

Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más


Control y emparejamiento sencillos

Los botones del marco te permiten pausar tu lista de reproducción, recibir llamadas, controlar el volumen y más. Los audífonos están listos para emparejar apenas se enciende el Bluetooth. Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental, por lo que tu voz se escucha claramente cuando llamas a alguien.

Protección IP67 contra polvo y agua

Recorre tu sendero favorito. Corre bajo la lluvia. ¡La clasificación IP67 garantiza que nada pueda frenar la aventura! Por mucho que sudas, y vayas donde vayas, tus audífonos te acompañarán. Cuando hayas terminado y los audífonos estén secos, guárdalos en la funda de viaje blanda.


Livianos y cómodos

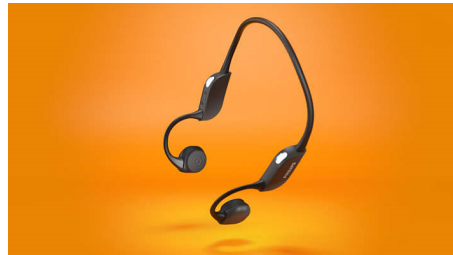

Experimenta un nuevo tipo de comodidad. El marco liviano y de ajuste seguro está diseñado con titanio y envuelto en goma para

mantenerlo flexible. Sin nada dentro ni sobre las orejas, puedes entrenar sin distracciones.

Diseño abierto

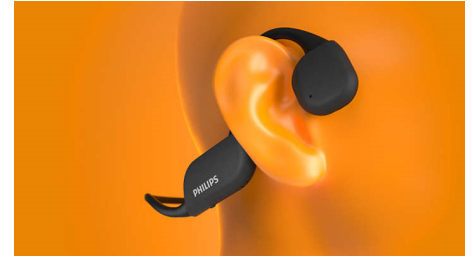

¿Necesitas una percepción total de tu entorno mientras corres o andas en bicicleta? El exclusivo diseño abierto de estos audífonos de conducción ósea significa que son perfectos para el día de la carrera. Sin nada en tus oídos, escucharás todo lo que necesitas y tu música.

Aplicación para audífonos de Philips

La aplicación para audífonos de Philips te permite controlar las luces LED de marcha y manejar la música que estás escuchando. Mejora los graves. Reduce el tono de los agudos. Puedes ajustar los niveles de sonido tú mismo o elegir entre los estilos de escucha preestablecidos.

LED seguras

Corre con confianza, ya sea una carrera o un entrenamiento nocturno. Las luces LED de marcha en la parte posterior del marco te hacen ser visible en entornos con poca luz. Puedes controlar las LED a través de la aplicación para audífonos de Philips.

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 130 - 16 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Impedancia: 4 ohms
- Entrada máxima de potencia: 300 mW
- Sensibilidad: 87 dB (1 kHz)
- Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 40.2 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 37.5 cm
- Peso bruto: 9.305 kg
- Alto: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Peso neto: 1.776 kg
- Peso tara: 7.529 kg

Comodidad

- Control de volumen: Y
- Resistencia al agua: IP67
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Es posible actualizar el firmware: Y
- Tipo de controles: Botón

Caja interior

- Longitud: 19.2 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 18 cm
- Alto: 21.8 cm
- Peso neto: 0.222 kg
- Peso bruto: 1.024 kg
- Peso tara: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Energía

- Recargable: Y
- Número de baterías: 1 unidad
- Tiempo de reproducción de música: 9 hora(s)
- Tiempo conversación: 8 horas

- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15mins for 1 hr
- Peso de la batería (total): 3.2 g
- Capacidad de la batería (audífonos): 155 mAh
- Duración de la batería en espera: 80 hr
- Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio (incorporada)

Dimensiones del embalaje

- Alto: 22.5 cm
- Tipo de empaque: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 17 cm
- Profundidad: 6 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Peso bruto: 0.282 kg
- Peso neto: 0.074 kg
- Peso tara: 0.208 kg

Dimensiones del producto

- Alto: 4.7 cm
- Ancho: 13.5 cm
- Profundidad: 9.7 cm
- Peso: 0.035 kg

Accesorios

- Otros: 1 funda blanda
- Guía de inicio rápido: Y
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste de oreja: Conducción ósea
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Diseño abierto

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mics
- Micrófono ENC: Y

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Y
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Y



Fecha de publicación
2024-03-12

Versión: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.