

Philips  
Cinema em Casa 5.1

Reprodução de discos Blu-ray

HTS7520



## Desfrute do poder total do cinema em sua casa

com reprodução de discos Blu-ray

Este sistema permite imagens e som surround de alta definição num design elegante com acabamentos em alumínio de alta qualidade. Os altifalantes emitem um som surround de alta fidelidade que lhe proporciona uma experiência cinematográfica em sua casa.

### A melhor experiência de audição

- Amplificador digital avançado para um som potente e cristalino
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Tweeters de topo suaves para total clareza
- Sistema Clear Voice para vozes mais audíveis em filmes e músicas
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

### Concebido para melhorar o espaço que habita

- Energy Star para maior eficácia energética e baixo consumo de energia
- Design elegante com acabamento em alumínio e suportes em vidro

### Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- BD-Live\* (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

# PHILIPS

## Destques

### Dolby TrueHD e DTS-HD MAE



O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio Essential e o Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

### Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

### Reprodução de discos Blu-ray

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos


movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

### BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

### Sistema Clear Voice

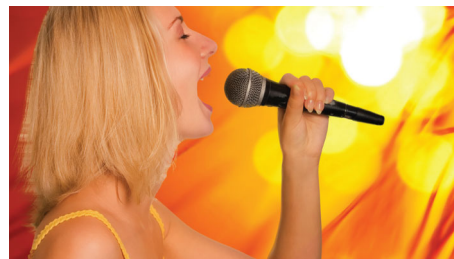

Perdemos frequentemente momentos cruciais de uma conversa ou letras inspiradoras de uma

música. Retroceder no DVD perturba o entretenimento, mas limitar-se a ignorar o que perdeu, diminui a diversão. Clear Voice é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a perceptibilidade das vozes, quer seja a falar ou a cantar. O sistema garante que ouve todas as palavras, para que possa desfrutar ao máximo daquilo que está a ouvir.

### Tweeters de topo suave



Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.

### EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos com um telecomando. Utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como modo de espera e reproduzir podem agora ser levadas a cabo com total facilidade.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Som

- Potência total (RMS): 1000 W
- Potência de saída (RMS): 4x125 W, 2x250 W
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: >65 dB
- Sistema de som: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Clássico, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Desporto

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW, BD vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidade flash USB (FAT16/32), HDD USB (FAT32)

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

## Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Antena FM, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Ethernet, Entrada digital coaxial,

Entrada digital óptica

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,8 W
- Consumo de energia: 180 W

## Altifalantes

- Altifalante satélite: 2 suportes de chão, 2 sentidos
- Controladores de altifalantes satélite: Tweeter de topo de 18 mm, Woofer full range de 2x 3"
- Impedância do altifalante satélite: 6 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético, 2 sentidos
- Controladores do altifalante central: Tweeter de topo de 18 mm, 2 x woofers 2,5"
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Controlador do subwoofer: Woofer de 8" de alta eficácia
- Impedância do subwoofer: 3 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40 - 150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Antena FM, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 435 x 64 x 341 mm
- Peso da unidade: 4 kg
- Largura do altifalante dianteiro: 247 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 1108 mm
- Profundidade do altifalante dianteiro: 247 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 1,5 kg
- Largura do altifalante traseiro: 130 mm
- Altura do altifalante traseiro: 324 mm
- Profundidade do altifalante traseiro: 130 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3,9 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 370 x 104 x 87 mm
- Peso do altifalante central: 1,3 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 375 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 6,3 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1115 x 495 x 370 mm
- Peso incl. embalagem: 25 kg



Data de publicação  
2017-04-04

Versão: 15.1.8

12 NC: 8670 000 54648  
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)