

Philips
Minisistema HiFi con DVD



FWD831

Disfruta de la música con un sonido envolvente virtual

El excelente FWD831 compacto te ofrece un sonido increíble para que puedas disfrutar más desde la comodidad de tu casa. Expande y refuerza el sonido con su potente sistema de altavoces de 3 vías e Incredible Surround

Impresionante potencia y nivel de graves

- 2 x 75 W RMS/2500 W PMPO
- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Amplias funciones de sonido

- Incredible Surround™ mejora el entorno acústico
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos para una experiencia espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical


Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS

Destacados

Escaneo progresivo

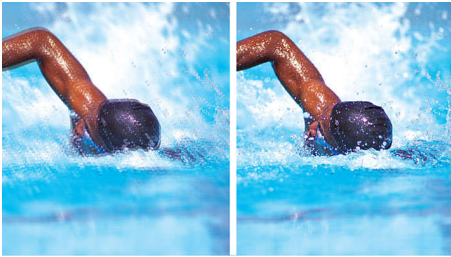

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

2 x 75 W RMS/2500 W PMPO

2 x 75 W RMS/2500 W PMPO

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX


Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más

resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

Sintonización digital con 40 emisoras

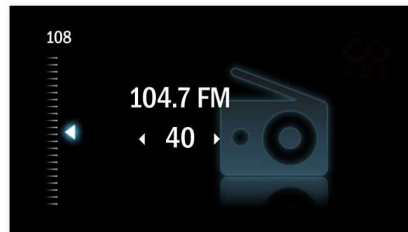

La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Incredible Surround™


Incredible Surround™ amplía el entorno acústico y te brinda la sensación de estar rodeado de altavoces adicionales.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, puedes activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido increíble aun cuando bajas el volumen.

Dolby Digital

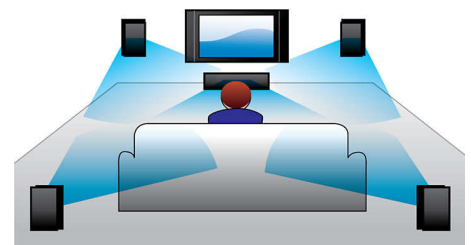

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 150W rms / 2500W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control ambiental virtual, control digital del sonido, Surround increíble
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Altavoz principal: 3 vías, Tweeter de 2", Woofer de 2 x 5,25", Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Salida para Subwoofer, Salida digital (cinch), Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español, Tailandés
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video por componentes YPbPr, Antena FM/OM, Cable de video, Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápida

- Control remoto: 40 teclas con batería
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 458 mm
- Ancho del aparato: 177 mm
- Peso con embalaje incluido: 18,95 kg
- Altura del embalaje: 423 mm
- Altura del aparato: 292 mm
- Ancho del embalaje: 568 mm
- Profundidad del aparato: 341 mm
- Profundidad del parlante principal: 285 mm
- Ancho del parlante principal: 165 mm
- Altura del altavoz principal: 410 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/ Programación
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Pistas programables: 16

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Visualización, Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, CD de video, CD de imágenes, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Cantidad de discos: 1



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 3.0.8

EAN: 87 12581 32044 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com