

Philips 5000 series
蓝光光盘 / DVD 播放机

3D 蓝光光盘播放

内置 WiFi
DivX Plus HD
卡拉 OK

BDP5600K



蓝光 3D 和在电视上欣赏精彩互联网内容

体验蓝光 3D

在家感受全新蓝光 3D 技术带给您的震撼影院体验。在电视上欣赏精彩互联网内容，内置高速 WiFi-n 带给您无拘无束地享受。另外，DivX Plus HD 可让您更多回放体验。

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 可呈现高保真原声
- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声

改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

更丰富的视觉享受

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

更投入的娱乐体验

- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐
- 可连接 USB 键盘，便于使用智能电视和浏览网络
- 内置 WiFi-n，提供更快、更广的无线性能

PHILIPS

产品亮点

蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

USB 键盘连接性



现在浏览互联网更加方便。无需开启 PC/MAC，即可在起居室中通过宽屏幕电视浏

览自己喜欢的内容。只需将无线键盘接收器或有线键盘的 USB 插头插入播放机的 USB 端口，即可使用 Qwerty 键盘在信息高速公路上尽情遨游。智能电视浏览也变得非常轻松，因为之前的遥控器只允许使用九个字数字键进行输入。现在，再也不必携带笔记本电脑或对着移动设备的小屏幕眯着眼睛欣赏互联网内容了。

WiFi-n



WiFi-n，也称为 IEEE 802.11n，是一种全新的无线网络标准。它包括多种新的选项，用于改善无线链路的品质，提供比以前的 WiFi 标准更快的速度和更宽的覆盖范围。WiFi-n 还具有向后兼容性，从而使此播放机可以从运行 WiFi 旧标准的路由器传输和接收。

MyRemote 应用程序




飞利浦 MyRemote 应用程序可让您将 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手机用作控制飞利浦网络 AV 产品的遥控器。此应用程序自动识别连接至家庭 Wi-Fi 网络的 * 飞利浦蓝光光盘播放机、家庭影院或 Streamium 音频系统，让您从家中任何位置即时控制设备。如果您拥有多个飞利浦网络 AV 产品，则此应用程序可让您在它们之间相互切换，单独控制每个产品。本款免费应用程序由飞利浦独家设计。

USB 2.0


通用串行总线或 USB 是将外围设备轻松高速连接至电脑、消费电子产品和移动产品的一种行业标准。USB 2.0 提供更好更快的性能，比 USB 1.0 快 40 倍，数据传输率从先前的 12 Mbps 飙升至 480 Mbps。插接产品后，一切都会自动配置。有了 USB 2.0，您只需将其插入 USB 便携式设备或硬盘中，选择电影、音乐或照片轻松播放即可。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

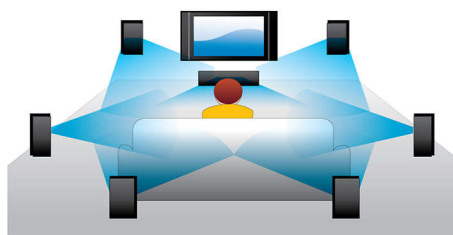

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

Dolby TrueHD

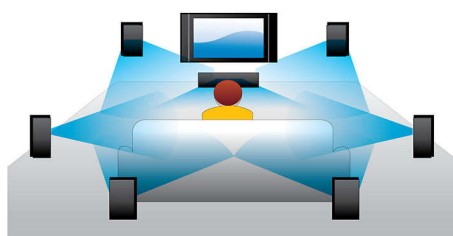

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。



规格

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: (20 千赫兹): = |0.2| 分贝 (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹 赫兹
- 音效增强: 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 动态范围 (1 千赫): =90 分贝
- 信噪比: = 100 分贝

连接

- 前置接口: USB 2.0
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 以太网, HDMI 输出, USB 2.0, 模拟音频左 / 右输入
- 网络连接: 802.11 b/g/n, 内置 WiFi
- 智能电视 Plus: MyRemote 应用程序, SimplyShare 互联易享

外箱

- EAN: 87 12581 67756 5
- 长度: 41.5 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 30 厘米
- 总重: 1.65 千克
- 高度: 8.7 厘米
- 净重: 1.25 千克
- 自重: 0.4 千克

便利性

- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 儿童保护: 儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机, 21:9 格式字幕支持, 遥控器 - 机器转移归向
- 屏幕显示语言: 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 意大利语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 斯洛伐克语, 西班牙语, 瑞典语, 土耳其语, 希腊语, 匈牙利语
- 易于使用: 快速唤醒, MyRemote 应用程序
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

功率

- 功耗: 20 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: 0.3 瓦

包装尺寸

- 高度: 30 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 41.5 厘米
- 厚度: 8.7 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 67756 5
- 总重: 1.65 千克
- 净重: 1.25 千克
- 自重: 0.4 千克

产品尺寸

- 高度: 4.2 厘米
- 宽度: 36 厘米
- 厚度: 21.9 厘米
- 重量: 1.09 千克

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, CD-R (用户手册), 电源线, 产品注册卡, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册

尺寸

- 重量 (含包装): 2.26 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 495 x 87 x 300 毫米
- 产品 (宽 x 高 x 厚): 435 x 38 x 213 毫米
- 产品重量: 1.82 千克

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片: GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- 蓝光 3D: 全高清 1080P

光学播放媒体

- 可播放光盘: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 蓝光区域码: A
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 暂停, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 跳过, 慢进, 标准播放, 缩放
- 视频增强: Deep Color, 逐行扫描, 视频像素提升, x.v. 色彩
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-25

版本: 7.0.4

EAN: 87 12581 67756 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com