

Philips
DVD Micro Theater

MCD802



Den komplette biografoplevelse

med HDMI 1080p-upscaling

Med HDMI 1080p og 2 x 200 W RMS samlet udgangseffekt løfter Philips DVD Micro Theater MCD802 biografoplevelsen lige ind i din dagligstue. MP3-optagefunktionen med ét tryk er praktisk, når du vil lytte til musik.

Gør din filmoplevelse bedre

- Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- HDMI 1080p opskalere til high definition for at få skarpere billeder
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Gør din lydoplevelse bedre

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd


Uafbrudt nydelse af din favoritmusik

- MP3-optagelse ved ét tryk, uden brug af PC
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Karaoke til endeløs sangunderholdning derhjemme

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Dolby Digital

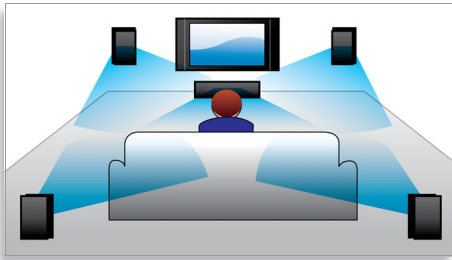

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

HDMI 1080p



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af

"p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen former for støj.

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

MP3 Link til bærbar musik



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

MP3-optagelse med ét tryk på en knap



MP3-optagelse ved ét tryk, uden brug af PC



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 200 W RMS
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke, MAX Sound
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, Stereo

Højttalere

- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof, 3-vejs, 5,25" basenhed, Dome-diskant

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD, DivX Ultra
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Forældrestyring, Dynamic Range Compression
- DVD-region.: 2
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- Afspilning via direkte USB: JPEG

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Motordrevet, Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle, Stop

Lyddoptagelse

- Lyddfilformat: MP3
- Bithastighed: 64k - 320k
- Optagelsesmedie: USB-enhed
- Optagehastighed: 3x
- USB-optagekilder: CD

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40

Tilslutningsmuligheder

- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono), Komposit-CVBS (gul phono), S-Video (på Hosiden), SCART
- AUX indgang: 2x (L/R)/phono
- Andre tilslutninger: FM-antenne, Linjeudgang, Digital lydudgang, HDMI udgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofonbøsning
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- OSD-sprog: Dansk, Traditionelt kinesisk
- Skærmttype: VFD-display
- Indikationer: Lysdæmper
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), Kontrolkabel, Netledning, FM-antenne
- Fjernbetjening: 49 taster med 2 x AAA-batterier

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 270 x 190 x 323 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 189 x 406 x 340 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 730 x 486 x 397 mm
- Vægt inkl. emballage: 19,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2009-11-13

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management understøttes ikke.