

Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth
с MULTIPAIR

BTM2660W



Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

Подключайте одновременно до двух устройств Bluetooth или используйте порт USB Direct. Настраивайте звучание с помощью цифрового управления звуком. Используйте аудиовход и подключайте любые музыкальные устройства — придайте музыке новое звучание. Плоский, компактный дизайн и возможность крепления на стену.

Легко использовать

- Режим ожидания Bluetooth всегда включен для удобного подключения
- Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте
- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Поточная передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Компактный дизайн

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.


Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных

режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.


Сопряжение с несколькими устройствами

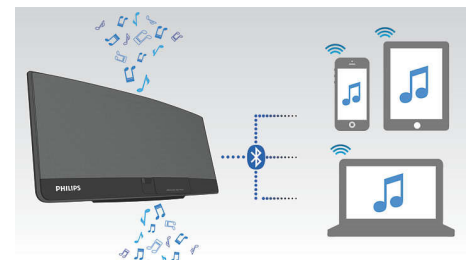

Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.

Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 20 Вт

Громкоговорители

- Динамики: НЧ-динамик 2,75"
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)

- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: LED дисплей

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный

Размеры

- Вес брутто: 3,6 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 433 x 67 x 226 мм (без подставки)
- Вес нетто: 2,4 кг
- Высота упаковки: 323 миллиметра
- Ширина упаковки: 520 миллиметра
- Глубина упаковки: 123 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.3

EAN: 69 51613 99220 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com