




Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

Miracast™
Netflix og YouTube
Indbygget WiFi

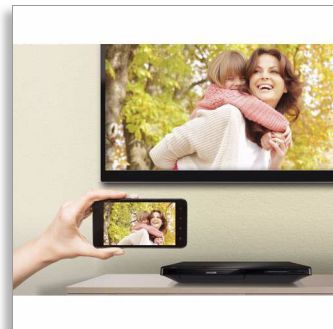

BDP2285

Fordyb dig i 3D og trådløs underholdning online

3D Blu-ray-afspilning

Imponerende 3D-effekt med billeddybde og action, der træder ud af skærmen og trækker dig langt ind i oplevelsen. Få det bedste, internettet kan tilbyde, på dit TV med Netflix, YouTube og Miracast.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Lad din Miracast™-certificerede enheds indhold komme til sin ret på dit TV
- Netflix-streaming af TV-serier og film over internettet
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

Fordyb dig mere

- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/harddiskdrev
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Se TV-serier og film med det samme og så ofte, som du ønsker, på dit TV. Alt, du behøver, er en internetforbindelse (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke, der indeholder streaming*, og du er klar.

WiFi-n



WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den nye trådløse netværksstandard. Den omfatter mange nye indstillinger til forbedring af kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en hurtigere hastighed og større rækkevidde sammenlignet med tidligere WiFi-standarder.

WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør det muligt for denne afspiller at overføre til og modtage fra routere, der kører med en ældre WiFi-standard.

Miracast™




Miracast™ er en standard for trådløs peer-to-peer-overførsel af skærbilleder, som dannes via WiFi Direct-forbindelser. Forenklet brugergrænseflade til spejling af skærmen på den bærbare enhed til en større skærm via en Miracast™-certificeret enhed, ingen grænse i kraft af præ-build-codec til afkodning.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanallyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Dolby TrueHD

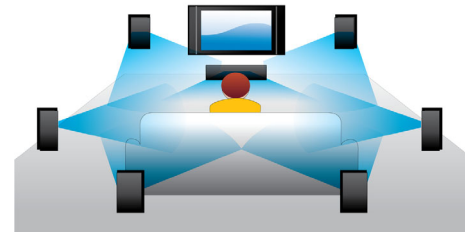

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højtaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.



MIRACAST



HDMI

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, CD-R (Brugervejledning)

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Dansk
- Onlinetjenester: Netflix, Picasa, YouTube

Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 mm
- Produktvægt: 1,2 kg
- Emballage (B x H x D): 355 x 87 x 203 mm
- Vægt inkl. emballage: 1,56 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Strøm

- Strømforbrug: 11 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 71894 7
- Mål på emballage (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Bruttovægt: 1,56 kg
- Bruttovægt: 3,439 lb
- Nettovægt: 1,2 kg
- Nettovægt: 2,646 lb
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,36 kg
- Taravægt: 0,794 lb
- Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage

- EAN: 87 12581 71894 7
- Bruttovægt: 3,439 lb
- Bruttovægt: 1,56 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Ydre indpakning (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Nettovægt: 2,646 lb
- Nettovægt: 1,2 kg
- Antal forbrugeremballager: 1
- Taravægt: 0,794 lb
- Taravægt: 0,36 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 12,2 x 1,6 x 8,5 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vægt: 1,02 kg
- Vægt: 2,249 lb



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 7.0.3

12 NC: 8670 001 13976
EAN: 08 71258 17189 47

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com