

Philips CarStudio
Audiosystém do auta

Pro iPod a iPhone
USB/SDHC

CarStudio

CE138



Zažijte ve svém voze živou hudbu

Posedlost zvukem

Se zařízením Philips CE138 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z iPodu nebo iPhone, zařízení USB a karet SDHC. Je vybaveno odnímatelným předním panelem pro zabezpečení a ochranou proti nárazům pro plynulé přehrávání na cestách.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- 2pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
- Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

Snadné použití

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup
- Připojení USB Direct a sloty pro karty SDHC pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / WMA
- Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač

Design, který se hodí do vašeho vozu

- LCD displej s vysokým kontrastem pro dokonalé sledování
- Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

PHILIPS

Přednosti

Music Zone



Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.


zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní

reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Prohlížení podle složek nebo skladeb

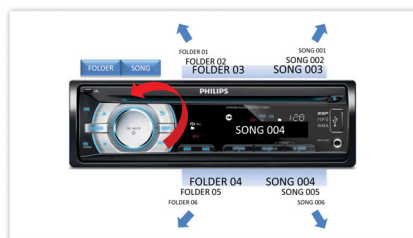

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.


MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a

výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

USB Direct a sloty pro SDHC karty

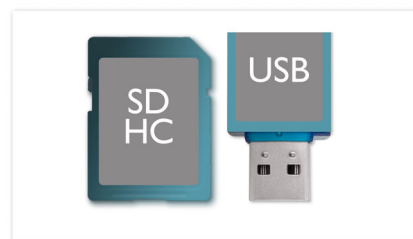

Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete užívat pohodlí i zábavy, protože s vestavěným rozhraním USB Direct a sloty pro karty SDHC budete mít přístup k většímu množství digitální hudby.

Specifikace

Displej

- Typ: Černobílý LCD displej s vysokým kontrastem
- Osvětlení tlačítek: Červená

Média pro přehrávání

- Hudba z iPodu nebo iPhone: Ano
- Jednotka Flash USB: Ano
- Karta SD/SDHC: Ano
- Připojení MP3 Link: pro přehrávání hudby z přenosných přehrávačů MP3

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- USB Direct / Režimy SD: Přehrávání/pauza, Rychle zpět/rychle vpřed, Předchozí/další, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
- Systém RDS: Název stanice, Typ programu, Zprávy a doprava, Automatická frekvence

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavení ekvalizéru: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované

- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 22 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení

- Výstup předzesilovače: 1 pár zadních RCA (L/P)

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Zabezpečený/proti krádeži

- Čelní panel: Odnímatelná

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Není součástí dodávky
- Uživatelská příručka: Čeština, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandština, němčina, italština

Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 140 mm
- Šasi: 1 Din



Datum vydání 2014-03-03

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96913
EAN: 87 12581 66459 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com