




Philips  
Bluetooth'lu Dijital  
Fotoğraf Çerçevesi

8 inç  
Multimedya  
4:3 en boy oranı

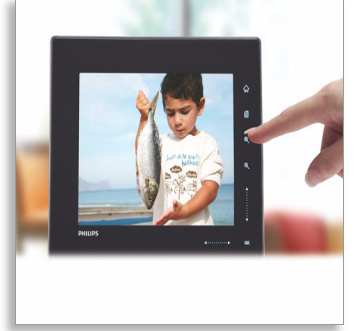

SPF7208

"..ve seni eskisinden daha fazla seviyorum."

## Bluetooth'lu Fotoğraf Çerçevesi

Tekrar aşık olmaya hazır olun! Bu karşı konulmaz Fotoğraf çerçevesi, Dokunmatik Kontrol ve Bluetooth ile şık bir şekilde tasarlanmıştır. Tüm önemli anları canlı tutmak için gerçekten gerekli!



### İnanılmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran

- Daha keskin ve canlı renkler için imagen Pro
- Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

### Basit kullanım, büyük rahatlık

- USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi
- Fotoğraf Çerçevesi kenarlarındaki dokunmaya duyarlı kontroller
- Bluetooth ile cep telefonunuzdan fotoğraf aktarın

### Çevre dostu tasarım

- Ortam ışığını algılayarak otomatik olarak ışık kısma aracılığıyla güç tasarrufu
- Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi

**PHILIPS**

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

## Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Sınıf 2, Sadece alıcı

## Depolama Ortamı

- USB: USB flash sürücü
- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Dahili bellek kapasitesi: 1GB (1000 yüksek çözünürlüklü fotoğraf için)

## Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (2x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar, JPEG fotoğraf
- Video formatı destekleri: MPEG1 ve 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Arka plan müziği desteklenir: MP3
- Düğmeler ve kontroller: dokunmatik kenar kontrolü, Güç düğmesi
- Yerleştirme: Yatay, Dikey, Otomatik fotoğraf yönlendirme
- Çalma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme, Büyütme ve kırpma
- Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçevesiz, Parlak renk, Sepya
- Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi, Kolaaj (birden çok resim)
- Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, Sesleri açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat görünümünü açma/kapama, Otomatik ayarı açma/kapama, Ertelemeli hatırlatıcı, Fotoğraf kaynağı, Slayt Gösterisi
- Sistem durumu: Belleim sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Yasal onaylar: CE, PSB, GOST, İsviçre
- Albüm yönetimi: Oluştur, Silme, Düzenle, Yeniden Adlandır
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Menüü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça,

- Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Slayt gösterisi yönetimi: Slayt gösterisi oluştur, Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden adlandır
- Sistem uyumluluğu: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Stand, USB kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM
- Kullanım Kılavuzu: Arapça, Çekçe, Danca/Norveççe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Malay Dili, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe

## Boyutlar

- Ağırlık: 0,34 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10°C - 60°C
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
- Güç kaynağı: DC çıkışı 9V, 2A
- Güç tüketimi: (Sistem açık) 3,8 W
- Desteklenen güç modu: AC güç

## Dış Karton

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 2,593 kg
- Dış karton (L x G x Y): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Net ağırlık: 1,808 kg
- Dara ağırlığı: 0,785 kg
- Brüt ağırlık: 5,717 lb
- Dış karton (L x G x Y): 10,3 x 8,0 x 8,9 inç
- Net ağırlık: 3,986 lb
- Dara ağırlığı: 1,731 lb

## Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 49589 3
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Brüt ağırlık: 1,176 kg
- Net ağırlık: 0,904 kg
- Dara ağırlığı: 0,272 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8,3 x 9,8 x 3,7 inç
- Brüt ağırlık: 2,593 lb
- Net ağırlık: 1,993 lb
- Dara ağırlığı: 0.600 lb



# Özellikler

## imagen Pro

Eşsiz Philips image geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

## 4:3 mükemmel en-boy oranı

Philips dijital PhotoFrame, fotoğrafınızı, en iyi görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında gösterir.

## Otomatik slayt gösterisi

Fotoğrafları Fotoğraf Çerçevenize kopyalayarak harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi herhangi bir USB sürücünden veya hafıza kartından otomatik olarak başlar.

## Dokunmatik Kenar Kontrolü

Fotoğraf Çerçevesindeki dokunmaya duyarlı kontroller, çalışma sırasında anında aydınlatılarak, fotoğraflar, video klipleri ve müzik içinde ilerlemenizi kolaylaştırır. Fotoğraf görüntüleme modunda parmağınızı, yatay dokunma kenarında kaydırarak ekranda gösterilen küçük fotoğraflar arasında yeni fotoğraf seçebilirsiniz.

## Bluetooth ile fotoğraf aktarma

Cep telefonunuzla fotoğraf çekmeyi sevdiğiniz biliyoruz. Artık, bu fotoğrafları herhangi bir ek cihaz veya kablo olmadan Bluetooth ile Philips dijital fotoğraf çerçevesine aktarabilirsiniz.

## RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro, ortam aydınlatmasının durumunu algılayıp PhotoFrame'i açıp kapatarak çevre koruma için enerji tüketimini düşürüp PhotoFrame enerji maliyetinizi üçte birine kadar düşüren bir sensördür. En iyisi de tüm bunların tamamen otomatik olarak yapılıyor olması!

## Çevre Dostu Fotoğraf Çerçevesi

Philips Fotoğraf Çerçevesi, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.



Yayın tarihi 2017-04-07

Sürüm: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205  
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com