

Philips
Sistema de cinema em casa

Reprodução de DVD

HTS8141



Estupendo som surround sem confusões

Abra as portas de sua casa ao cinema

Desfrute de um som surround multicanal com qualidade equiparada à das salas de cinema sem altifalantes e fios à sua volta. A Philips SoundBar com Ambisound incorpora um sistema completo de cinema em casa, incluindo reprodução de CD e DVD numa só unidade.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Instalação flexível na parede, mesa ou suporte
- Painel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- De fácil instalação com apenas três cabos para ligar
- Coloque o seu iPod na base para a reprodução de multimédia com controlos apresentados no ecrã
- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- DCDi Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido


A melhor experiência de audição

- Sistema Clear Voice para vozes mais audíveis em filmes e músicas
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes

PHILIPS

Destaques

Tecnologia Ambisound

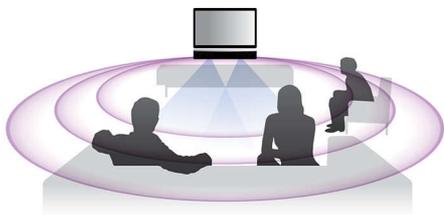

A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psicoacústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

DCDi Faroudja



Desfrute da nitidez de vídeo de alta qualidade no seu televisor com varrimento progressivo e DCDi da Faroudja. Esta funcionalidade elimina as margens distorcidas que ocorrem durante a visualização de vídeo entrelaçado standard, sobretudo nas imagens em movimento – proporcionando imagens de acção naturais. Eleve a sua experiência visual a um novo patamar com imagens mais nítidas e suaves.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

FullSound™



A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a


música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Sistema Clear Voice



Perdemos frequentemente momentos cruciais de uma conversa ou letras inspiradoras de uma música. Retroceder no DVD perturba o entretenimento, mas limitar-se a ignorar o que perdeu, diminui a diversão. Clear Voice é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a perceptibilidade das vozes, quer seja a falar ou a cantar. O sistema garante que ouve todas as palavras, para que possa desfrutar ao máximo daquilo que está a ouvir.

Instalação flexível

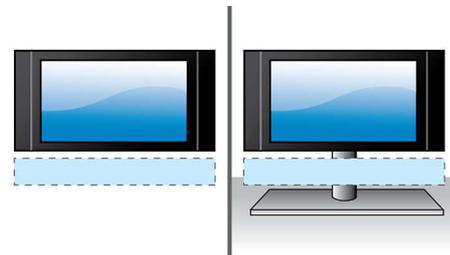

Desfrute da versatilidade deste sistema de cinema em casa, que permite a instalação onde mais desejar. Quer seja num suporte para TV, numa mesa ou montado na parede, o produto tem um aspecto sensacional e um funcionamento exemplar. Pode controlar a decoração da sua casa sem ter de comprometer a sua experiência de cinema em casa.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Smart Surround, DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos, ClearVoice
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers full range de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Ligação à base, USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada de TV (áudio, cinch), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação), Entrada AUX
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: $0,3\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Base para iPod, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo

HDMI, Cabo Full SCART, Cabo de entrada de linha MP3, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 598 mm
- Largura do conjunto: 1028 mm
- Peso incl. embalagem: 30,5 kg
- Altura da embalagem: 388 mm
- Altura do conjunto: 167 mm
- Largura da embalagem: 1120 mm
- Profundidade do conjunto: 155 mm
- Peso da unidade: 9 kg
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Profundidade do subwoofer: 322 mm
- Altura do subwoofer: 425 mm
- Largura do subwoofer: 322 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo, DCDi Faroudja

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com